

FWSUL50 系列 超声波物位差计

分体式超声波物位差计，液体、浆料和固料的非接触式物位差测量





使用前说明

提示：由于产品在不断更新，产品说明书和安装说明书不能保证与最新的产品一致。产品本身和使用说明如有所变化将不能通知到每一位客户，如有需要请直接与本公司联系。变化的部分包含但不限于以下部分。

1. 产品的盲区、性能参数、功能、结构、形状、颜色等。
2. 软件的功能、结构、显示方式、操作习惯等。
3. 对于硬件的任何操作，都必须在断电之后进行，如果带电操作造成短路等故障，不在保修范围之内。
4. 开盖操作，必须断电之后进行，而且不能有液体进入仪表内，如果有液体进入而造成故障，不在保修范围之内。

图示说明：

★ 表示重要提示，请仔细阅读，并严格按照要求做。

▲ 表示一般提示，请仔细阅读，以免在使用中引起困扰。

目 录

一、产品简介.....	1
二、简易调试.....	1
2.1 进入菜单.....	2
2.2 设置参考零点.....	2
2.3 选择测量模式.....	3
2.4 距离测量和物位测量.....	3
2.5 设置继电器.....	4
2.6 物位差计测量示意图.....	5
2.7 抗干扰措施.....	5
三、主要技术指标.....	6
四、安装指南.....	8
4.1 产品及尺寸.....	8
4.2 产品材料.....	11
4.3 产品重量.....	12
4.4 理解专业术语.....	12
4.5 测量范围选择.....	13
4.6 产品特征参数.....	15
4.7 法兰上的安装.....	16
4.8 支架上的安装.....	17
4.9 液体测量.....	18
4.10 固体测量.....	22
4.11 测量使用的接管如何延长.....	24
4.12 安装要避免产生虚假回波.....	26
4.13 常见错误的安装.....	30
4.14 电气接线图.....	32
五、设置.....	34
5.1 运行模式界面简介.....	34
六、菜单界面及操作说明.....	35
6.1 参数锁定.....	35
6.2 量程设置.....	36

6.3 测量模式.....	37
6.4 传感器设置.....	38
6.5 算法选择.....	40
6.6 报警设置.....	40
6.7 参数校正.....	42
6.8 通信设置.....	44
6.9 工作模式.....	44
6.10 复位选择.....	46
七、常见错误及解决方法.....	47
八、如何根据回波图形判断现场故障原因.....	48
8.1 共振现象.....	48
8.2 液位进入盲区.....	49
8.3 电磁干扰.....	49
8.4 接管对测量的影响.....	52
附录 1：聚四氟乙烯(PTFE)耐腐蚀性能参数表.....	53
附录 2：PVDF 耐腐蚀性能参数表.....	55

一、产品简介

FWSUL50 系列分体式超声波物位差计是一种非接触式、高可靠性、易安装维护的物位差测量仪表,测量最大距离 2 米~50 米可选。适用于测量两个不同容器的液体、浆料的物位差值或物位值监测。

广泛应用于污水处理厂的进水口,测量粗格栅、细格栅前后的液位高低,计算出液位相差的高度,用来启动反捞式除污机清理垃圾。或应用于闸门前后安装,测量闸门前后的液位差,确定开闸的时间。也可不进行物位差监测,如测量两个不同容器或水池的液位,同时输出 2 路不同的液位值,通常这种做法称为“双通道液位计”。

具有干扰回波抑制功能,确保干扰回波(例如:边缘、焊缝或安装引起的干扰回波)不会被误识别为真实的物位回波,获得准确的测量结果。

超声波传感器(换能器)内置温度元器件,可实现测量时对因温度改变导致的声速变化进行补偿。同时采用声学匹配技术,使其发射功率能更有效地辐射出去,提高信号强度,从而实现准确测量。

二、简易调试

由于仪表现场安装环境不同,因此超声波物位差计在工作之前必须知道所需测量的基本情况,比如:测量范围、参考零点、满量程和现场工况等。因此在测量之前必须对仪表进行设置,具体请参照如下介绍。

★ **注意:** 传感器设置、参数校正、算法选择这三个项目请勿自行修改。

本公司生产的超声波物位差计正常情况下,按照说明书的安装要求,安装好设备后,只需设置以下几个参数,设备即可正常使用,菜单设置过程中,如果 120 秒后没有动作,则自动回到运行界面。

面板上有三个触摸按键(SET 键、向上键、向下键),通过这三个触摸按键可对仪表进行调试。调试后液晶屏幕上显示测量值。

	 
功能: 1.进入菜单项; 2.退出当前菜单项; 3.确认参数修改。	功能: 1.移动光标; 2.修改参数; 3.选择菜单; 4.上下键同时触摸 5 秒后,可进行中英文界面切换。

2.1 进入菜单

- ① 在运行模式界面触摸 5 秒“SET”键后进入菜单界面；
- ② 参数没有被锁定时的一级菜单界面：

1. 移动按键“”或者“”到需要修改的菜单，然后按“SET”键进入这个菜单。


2. 要退出菜单时，将“”移动到“结束设置”，按“SET”键退出。

- | | |
|---|---------|
|  | 0 结束设置 |
| | 1 参数锁定 |
| | 2 量程设置 |
| | 3 测量模式 |
| | 4 传感器设置 |
| | 5 算法选择 |
| | 6 报警设置 |
| | 7 参数校正 |
| | 8 通信设置 |
| | 9 工作模式 |
| | 10 复位选择 |

2.2 设置参考零点

将传感器 1 与传感器 2 的高度值分别输入到“参考零点 1”与“参考零点 2”（传感器的高度值为传感器发射面到罐底或池底的距离）。


出厂设置默认：最大量程。

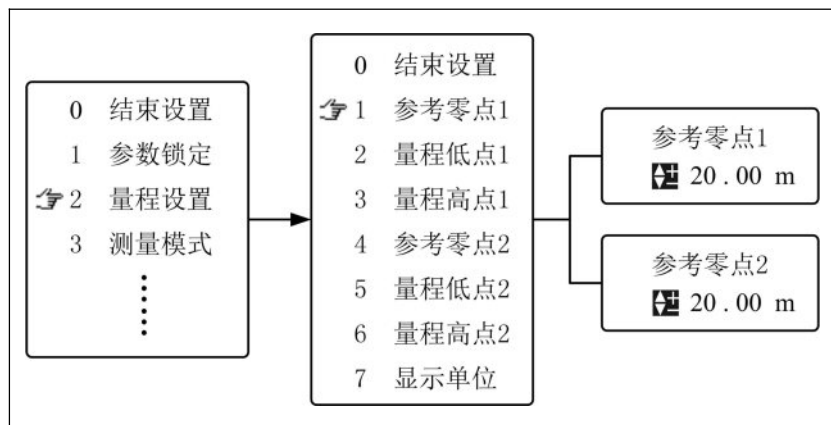

2.3 选择测量模式


测量模式分为：距离测量与物位测量；

出厂设置默认：物位测量。

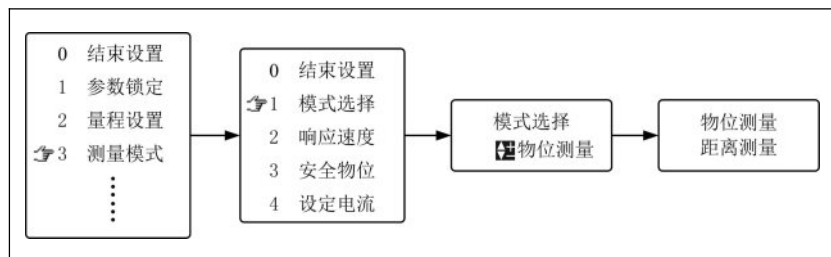


2.4 距离测量和物位测量

距离测量模式下，参考零点设置没有意义，量程高点、量程低点的位置参见下图：

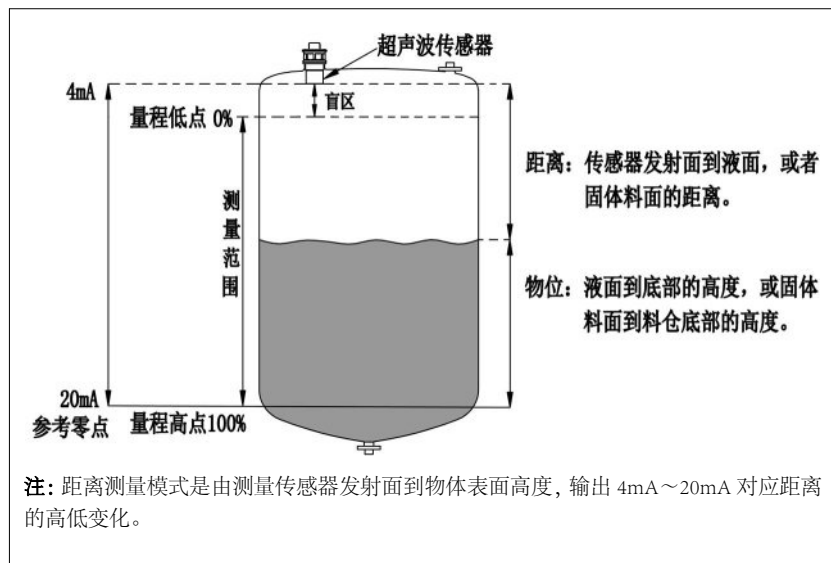

物位测量模式下，参考零点、量程高点、量程低点的位置参见下图：

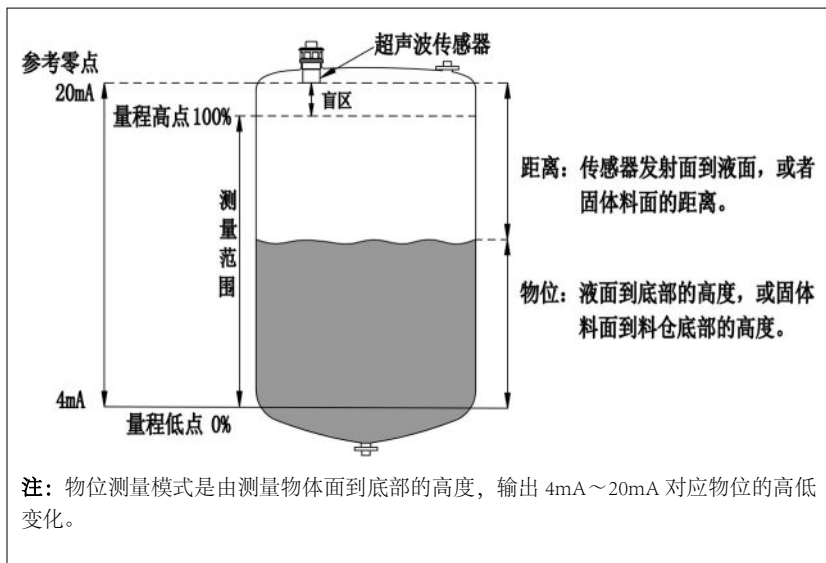

量程低点：参考平面到该位置的距离值。当量程低点高于参考平面时数值为正，低于参考平面时数值为负。物位在该位置时输出 4mA 电流。


量程高点：参考平面到该位置的距离值。当量程高点高于参考平面时数值为正，低于参考平面时数值为负。物位在该位置时输出 20mA 电流。

2.5 设置继电器

进入报警设置选项，设置三个参数：

- ① 报警模式：高位告警、低位告警、关闭。
- ② 报警值：
 - 高位告警：液位高于报警值时告警；
 - 低位告警：液位低于报警值时告警；
- ③ 回差值：回差值是为了防止测量误差引起在报警点附近，报警开关反复跳动。
 - 高位告警状态：液位低于（报警值-回差值）时解除告警；
 - 低位告警状态：液位高于（报警值+回差值）时解除告警；

2.6 物位差计测量示意图

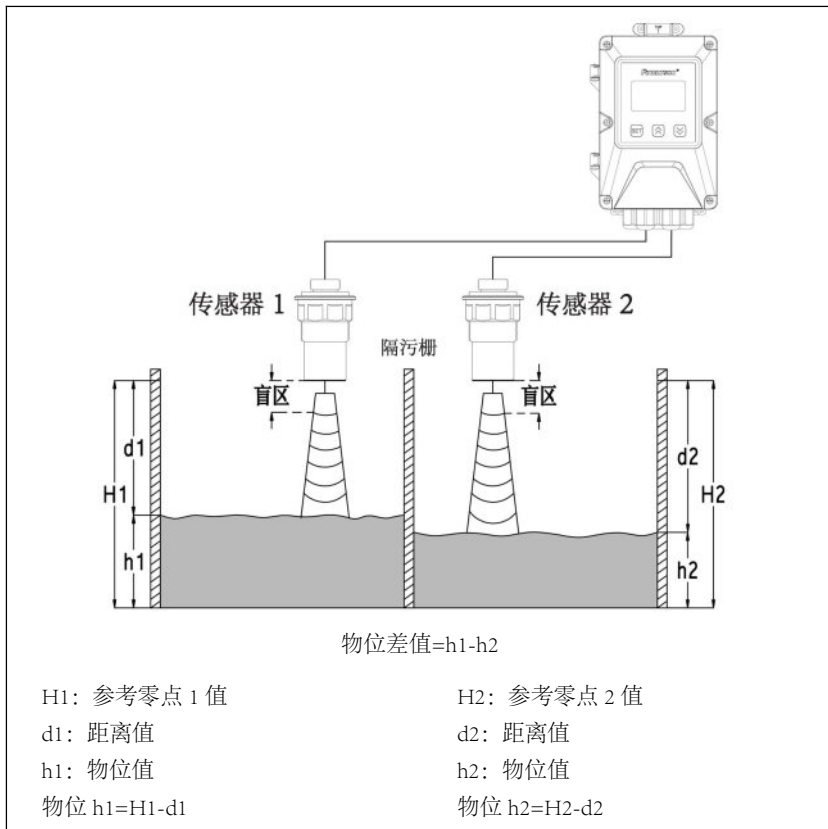

2.7 抗干扰措施

设备安装完毕，必须单独接地，不与电气箱或仪表箱共用接地。

建议：超声波物位差计在与变频器、PLC 等有干扰的设备连接时，电源部分要加隔离变压器，信号部分要加信号隔离器，并做可靠接地处理。

★ 信号线不可与动力线、电源线在同一个线槽内，要单独穿金属管安装，或者是远离动力线和电源线安装，在没有穿管安装的前提下，距离动力线、电源线距离至少 1 米以上。

三、主要技术指标

功 能	分体式超声波物位差计
测量范围	2m、5m、8m、12m、20m，特殊量程需定制；
测量精度	$\pm 0.5\%$ （满量程）
分辨率	3mm 或 0.1%（取大者）
显 示	中文液晶显示
模拟输出	4mA $\sim$ 20mA / 510 Ω 负载
继电器	选配 2 路 AC 277V/10A 或 DC 30V/10A ，状态可编程；
电源电压	12V DC $\pm 10\%$ 24V DC $\pm 10\%$ 100 V $\sim$ 240V AC
环境温度	-20℃ $\sim$ +60℃
工作温度	变送器 -20℃ $\sim$ +60℃ 传感器 -20℃ $\sim$ +80℃
通 信	标配 RS-485（厂家协议）
防护等级	变送器 IP66 传感器 IP68
传感器材质	ABS、PVDF、PTFE
传感器安装	螺纹法兰 / 标准支架
传感器线缆	标配 10 米，最长可达 100 米；
产品功耗	12V DC 电源供电： 无继电器输出，功耗约为 1.5W； 1 路继电器输出，功耗约 1.7W； 2 路继电器输出，功耗约 2.0W； 3 路继电器输出，功耗约 2.2W； 4 路继电器输出，功耗约 2.4W；


	24V DC 电源供电： 无继电器输出，功耗约为 2.7W； 1 路继电器输出，功耗约 3.6W； 2 路继电器输出，功耗约 4.1W； 3 路继电器输出，功耗约 4.6W； 4 路继电器输出，功耗约 5.1W；
	220V AC 电源供电功耗约 5.5W；

四、安装指南


分体式超声波物位差计分为变送器与双传感器两部分组成, 变送器应安装在室内或仪表防护箱内, 室内要通风良好, 无腐蚀性气体。使用螺纹法兰或标准支架将双传感器分别安装在不同被测介质的上方。变送器提供了两种安装形式: 墙挂安装与标准导轨安装。




4.1 产品及尺寸(单位: mm)

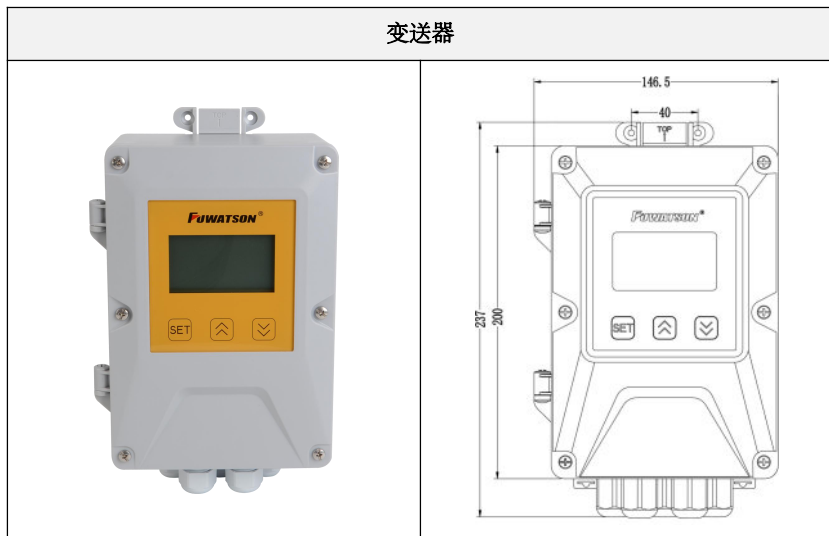



2m 测量范围

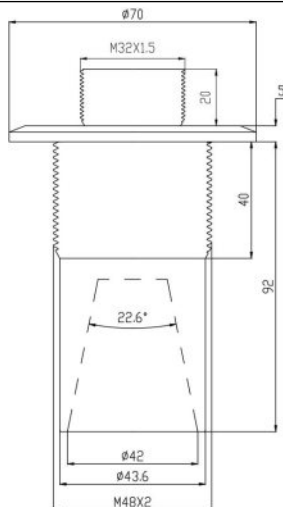

3m~12m 测量范围

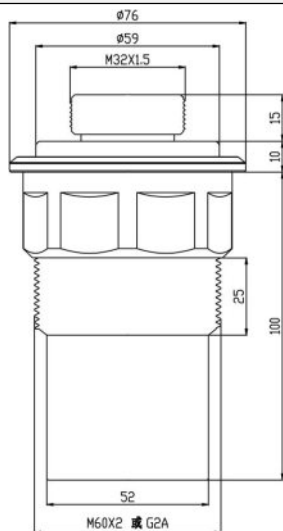


15m~30m 测量范围

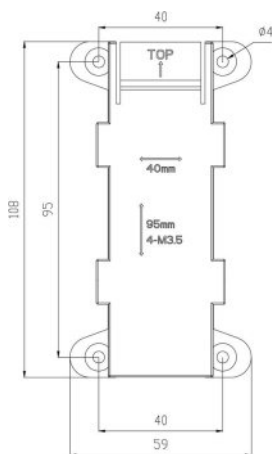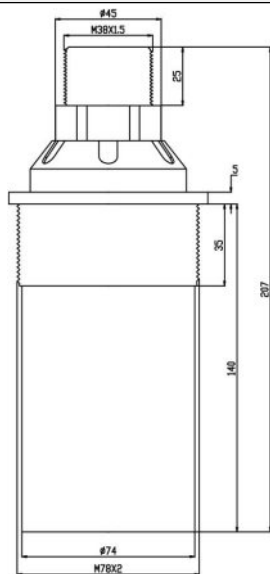

墙挂固定件尺寸图

4.2 产品材料

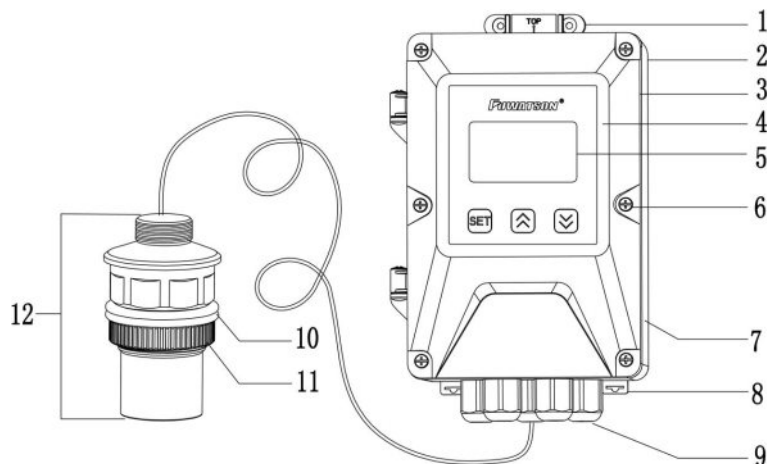

部件号	名 称	材 质
1	墙挂固定件	塑料合金 (PC+ABS)
2	主体外壳	塑料合金 (PC+ABS)
3	密封圈	硅橡胶
4	密封框 / 密封圈	VHB 双面胶 / 硅橡胶
5	显示窗	PC
6	防脱螺丝 / 弹簧	304 不锈钢 / 弹簧钢
7	铭牌位	塑料合金 (激光打标)
8	导轨固定件	塑料合金 (PC+ABS)
9	防水电缆接头	PA
10	O 型圈 (接液)	ABS、FKM
11	埋头螺母 (接液)	ABS、PVDF
12	传感器 (接液)	ABS、PVDF、PTFE

4.3 产品重量


测量范围	变送器重量	双传感器重量
2m 液体	约 0.95 Kg	约 0.50 Kg
5m 液体	约 0.95 Kg	约 1.10 Kg
8m 液体	约 0.95 Kg	约 1.10 Kg
12m 液体	约 0.95 Kg	约 1.10 Kg
20m 液体	约 0.95 Kg	约 2.50 Kg

注：分体式超声波物位差计标配 10 米传感器线缆出厂，每 10 米线缆约 0.6Kg；

4.4 理解专业术语

① 量程

在进行仪表选型时，量程的选择很重要，请看如下示意图：

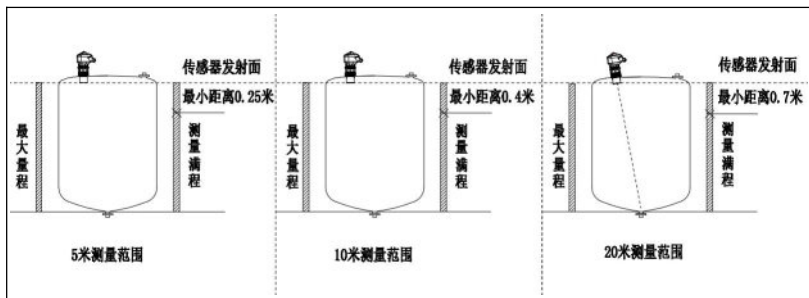

② 发射角和虚假回波

超声波波速通过传感器聚焦，脉冲波速的发射就好像手电筒的光速一样，离传感器越远的地方，扩散面积就越大。

在发射角内的任何物体，如：管道、支架、焊缝、加强筋、搅拌螺旋桨、挂壁的物体，都会造成很强的虚假回波，特别是发射角内距离传感器较近的物体。

例如：在距离传感器 6 米处的管道造成的虚假回波要比距离传感器 18 米处同样管道造成的虚假回波强 9 倍。

★ 尽量使传感器的轴线垂直于介质表面，并且避免在发射角内有任何其他物体。如：管道和支架等。

4.5 测量范围选择

测量范围取决于超声波传感器的范围, 超声波传感器的范围则取决于现场的工作环境、被测量目标、温度等。根据下表, 你可以选择出你所需要的测量范围。

液体表面	衰减的倍数	衰减的百分比	加大量程倍数
平稳	0dB	0%	无需加大
波纹	5...10dB	50~67%	1 倍量程
大波动 (如: 搅拌叶片)	10...20dB	90%	3 倍量程

固体物料表面	衰减的倍数	衰减的百分比	加大量程倍数
坚硬、粗糙 (如: 颗粒状橡胶)	40dB	99%	10 倍量程
柔软 (如: 煤粉、水泥、粉煤灰)	40...60dB	99~99.9%	不建议使用

有粉尘	衰减的倍数	衰减的百分比	加大量程倍数
没有	0dB	0%	无需加大
少量	5dB	50%	1 倍量程
大量	5...20dB	50~90%	3 倍量程

有加料	衰减的倍数	衰减的百分比	加大量程倍数
无	0dB	0%	无需加大
少量	5...10dB	50~67%	1 倍量程
大量	10...40dB	67~99%	3 倍量程

有雾气	衰减的倍数	衰减的百分比	加大量程倍数
无	0dB	0%	无需加大
少量	5...10dB	50~67%	1 倍量程
大量	10...20dB	67~90%	3 倍量程

有蒸汽	衰减的倍数	衰减的百分比	加大量程倍数
无	0dB	0%	无需加大
少量	5...10dB	50~67%	1 倍量程
大量	10...20dB	67~90%	3 倍量程


传感器与介质温差	衰减的倍数	衰减的百分比	加大量程倍数
$\leq 20^{\circ}\text{C}$	0dB	0%	无需加大
$\leq 40^{\circ}\text{C}$	5...10dB	50~67%	1 倍量程
$\leq 80^{\circ}\text{C}$	10...20dB	67~90%	3 倍量程

信号衰减计算方式，如果是现场有多种情况，就要把这几种情况都累加起来计算信号衰减的量。

- 有少量加料 5...10dB
- 有少量蒸汽 5...20dB
- 传感器与介质表面温差 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 5...10dB
- 合计 最小 15dB，最大 40dB。

在这种情况下，如果实际最大测量范围是 5 米，那么需要选用 50 米量程的超声波物位差计来的测量。

4.6 产品特征参数

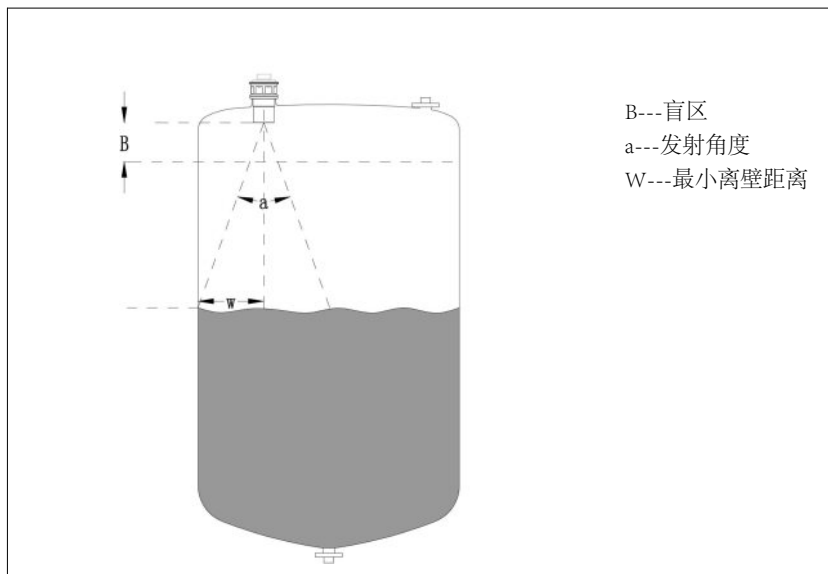



传感器	盲区 B	超声波频率	发射角 a	最小离壁距离 W
2m 液体	0.15m	100KHz	5°	0.1m
5m 液体	0.25m	65KHz	6°	0.3m
8m 液体	0.30m	50KHz	8°	0.6m
12m 液体	0.40m	40KHz	10°	1.1m
20m 液体	0.70m	25KHz	11°	2.0m
30m 液体	1.0m	21KHz	13°	3.5m
50m 液体	1.8m	15KHZ	13°	5.7m

▲ 最小离壁距离：对于恶劣的测量条件，要继续扩大传感器与容器壁之间的距离，直到没有虚假回波出现为止。



4.7 法兰上的安装

▲ 建议安装时使用塑料材质的法兰与传感器连接。

① 无内螺纹法兰上的安装

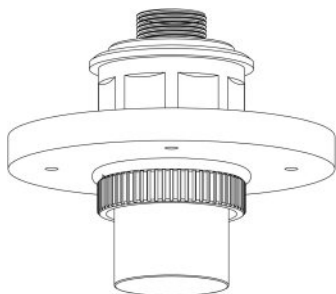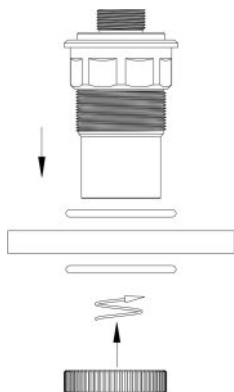


② 螺纹法兰上的安装

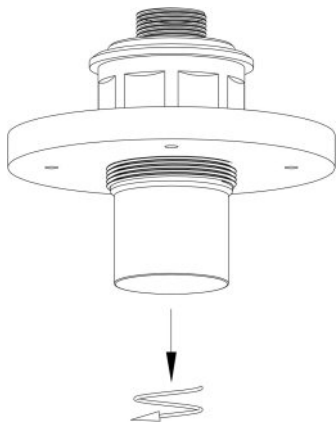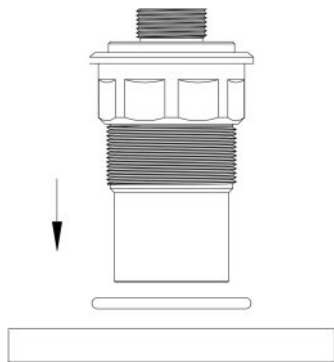


4.8 支架上的安装

① 标准支架在平整墙面上的安装

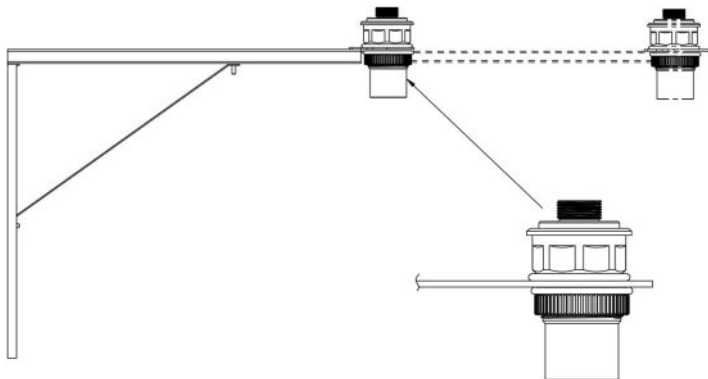

② 标准支架抱箍在管道上的安装(管道 $\leq$ DN60)

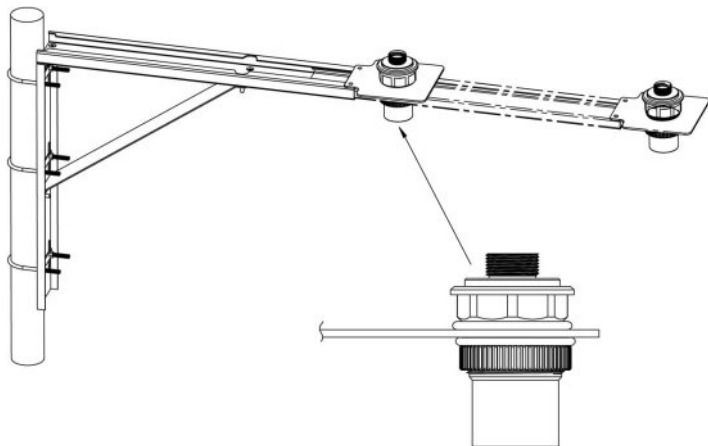


▲ 在罐子上、水池上、盖板上、支架上安装跟以上方式基本相同。

★ 传感器安装完毕后，传感器发射面一定露出盖板或者导波管。不能缩在盖板或者导波管内。

4.9 液体测量


① 平顶罐

平顶罐一般都有一个很短的接管，接管的基准面是法兰的下底面，在接管长度 $\leq 60\text{mm}$ ，接管内径 $\geq 100\text{mm}$ ，接管内壁平整无毛刺、凸起物的前提下，安装后传感器的发射面低于下法兰面 3cm 就可以测量。

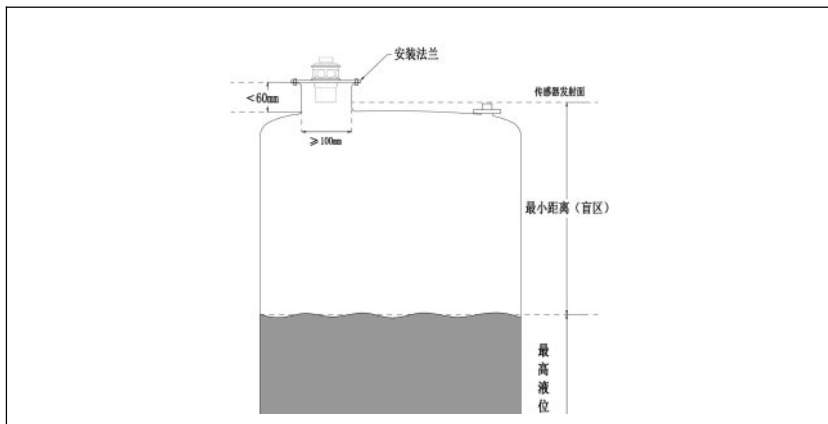


直接将仪表安装在平顶容器上

最理想的安装是直接将仪表安装在平顶容器上，不使用接管，容器上的圆形开口就可以足够固定安装使用的法兰或者万向节。传感器发射面是在基准面以下。

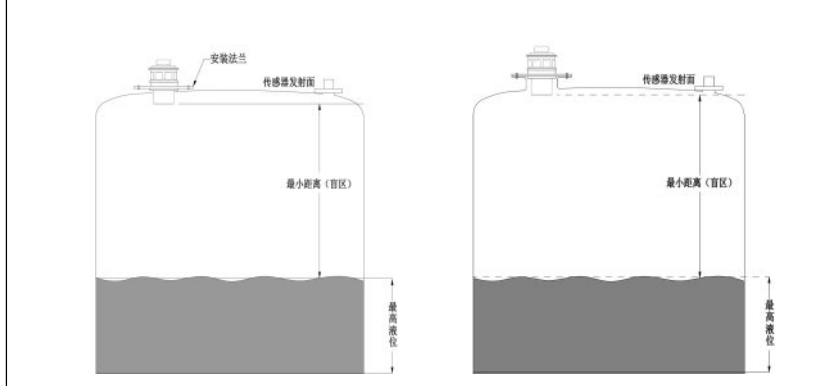


安装在螺纹接管上

安装在跟传感器一样的螺纹接管上，在这种情况下，接管的内径大小跟传感器的外螺纹几乎一样，传感器的发射面必须伸出接管 1cm 以上，不能缩在接管内。

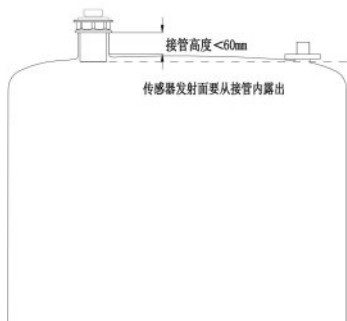

② 拱形罐顶

对于拱形罐，仪表最好不要安装在罐顶中央，而是安装在罐顶半径的 $1/2$ 或者 $2/3$ 处（在满足离罐壁一定距离的前提下）。对于超声波脉冲来讲，拱形罐顶就好像是一个凸透镜，如果传感器安装在凸透镜的焦点上，那么它就会接收到所有虚假回波。因此应该尽量避免将传感器安装在拱形罐顶中央。

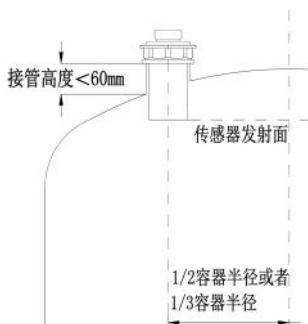


在大多数的拱形罐顶上，接管加上法兰的长度有 150~180mm 长度，而超声波物位差计的传感器螺纹以下都没有这么长的（可以定制加长型传感器，以使传感器发射

面低于接管底部)。在这种情况下,我们需要注意接管直径和接管长度的比例关系。


序号	接管长度	接管内径最小尺寸	备 注
1	150mm	100mm	接管内壁无毛刺、凸起物,上下垂直,焊缝都要做抛光处理。接管和罐顶连接处要做从接管内向外的45°斜角抛光。
2	200mm	150mm	
3	250mm	180mm	
4	300mm	220mm	
5	400mm	280mm	

③ 开口容器

对于开口容器,可以使用支架安装,要注意支架的承重能力,让传感器与容器壁之间保持一定距离。

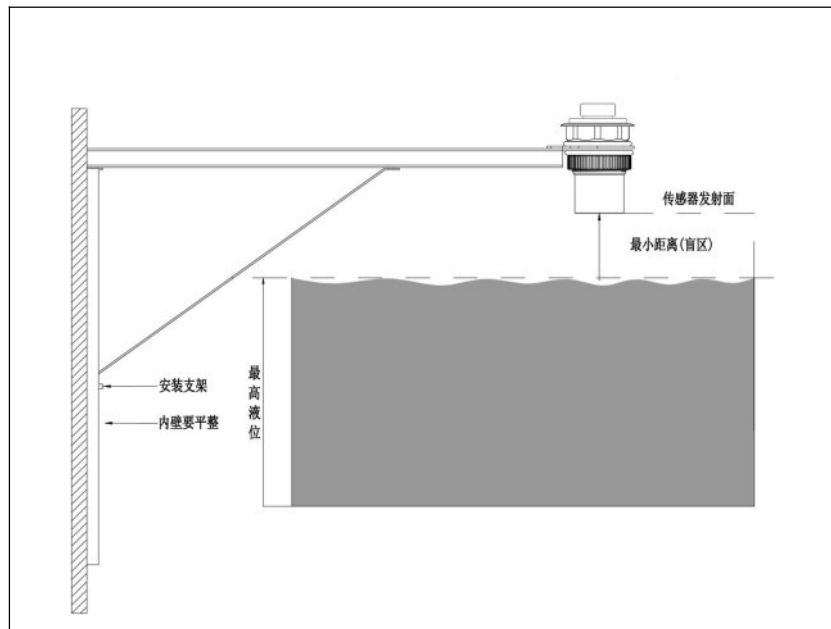


由于开口容器没有聚焦效应，可以把传感器安装在容器的正中间。

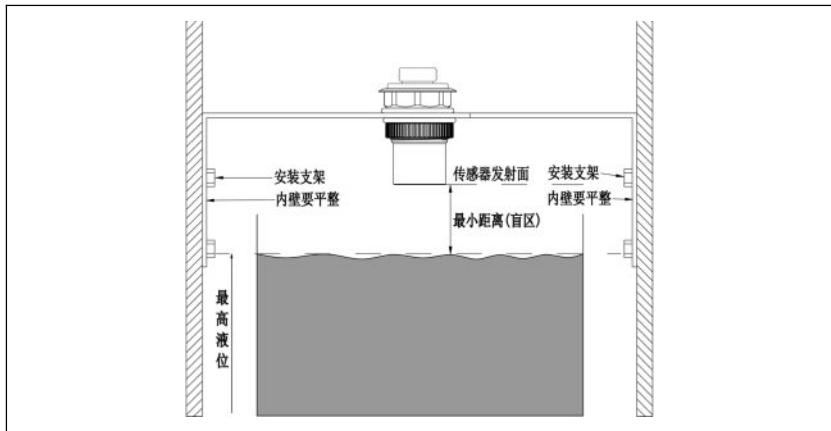

④ 排水井和普通井

排水井一般井道和井口狭窄，而且井壁凹凸不平，使得超声波测量十分困难。这个问题可以通过安装整个根导波管来解决。要注意，传感器放在接管内后，盲区会增加，约 50~100%，需把盲区增大因素考虑在内。

所以在使用导波管的情况下，如果原先的传感器盲区是 0.25 米，那么放入接管内后，盲区会增加到 0.50 米。

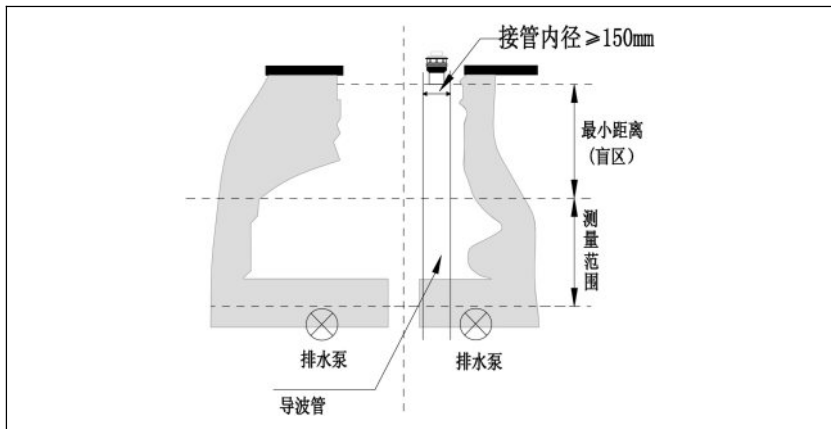

普通水井、水源井、深水井一般直径都不大，导波管可以使用整根的 PVC、PR、PP 等内壁平整的塑料管道，也可以使用 304、316 等内壁平整的不锈钢管道。

注意：不可以两根或者两根以上的管道接起来使用。这种连接方式，管道与管道的连接处，会产生很强的反射信号。

导波管内径 $\geq 150\text{mm}$ （测量范围 4 米内）超过 4 米的接管要咨询厂家。只要测量管能够保持清洁，没有粘附的介质，内部没有接缝，就可以测量。

导波管的底部要接触到水池或者水井的底部，如果接触不到水池或者水井的底部，要求导波管底部必须浸泡在液体中，这样可以保证测量管内的液位测量准确。


4.10 固体测量

① 法兰安装

与测量液体介质一样，仪表可以安装在容器接管上的对接法兰，由于固体的反射面跟液体不同，不是一个平面，所以在安装的时候要考虑到这个问题。要把传感器发射面垂直于被测固体的表面，同时传感器应该能够从接管中伸出来。


测量固体的现场，传感器如果缩在接管内，多数情况下都会造成测量数据跳动，或者是出现“丢波”现象。

为了解决这个问题，可以选用万向法兰，这样只要转动法兰，就很容易让传感器发射面对准被测量的固体反射面。

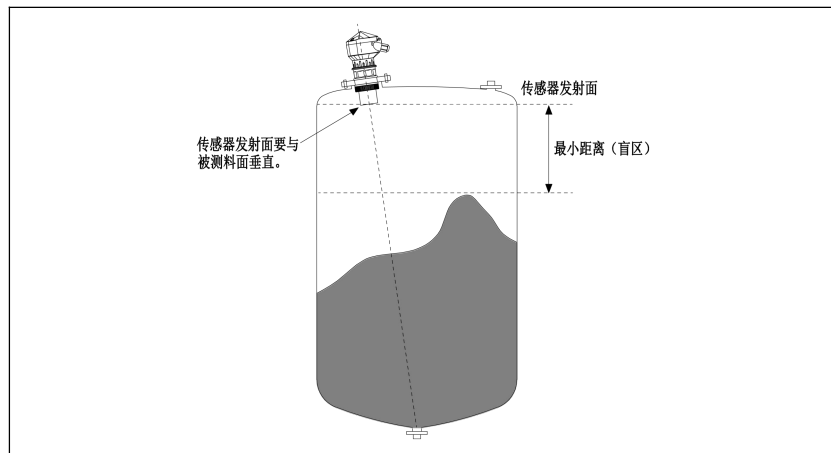


② 螺纹接管安装

使用螺纹接管安装的时候，传感器一定要露出接管底部 2cm 以上。

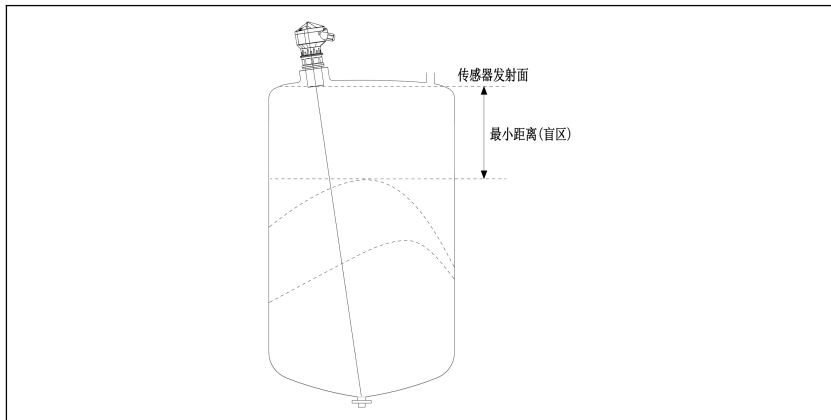


③ 龙门框安装

在开口容器中可以采用龙门框式安装，接管轴线必须对准容器出口或垂直于介质表面。

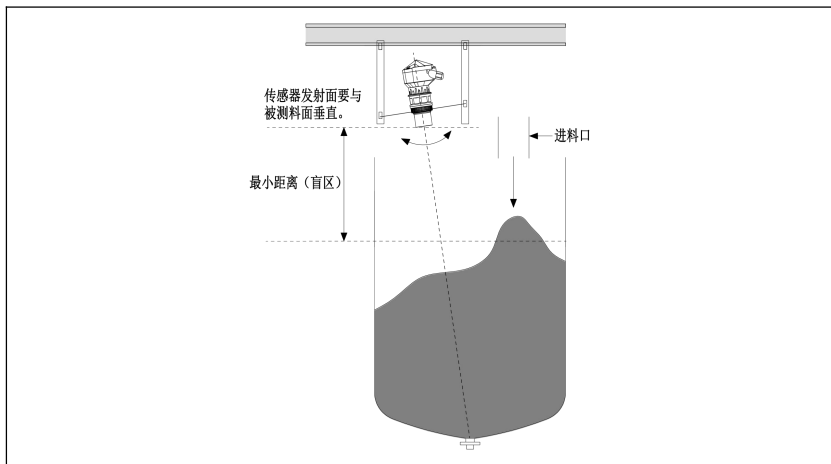

在露天料堆安装时，大的露天料堆需要通过多个仪表进行测量，仪表可以固定在起重架上，传感器发射面应对准介质表面。

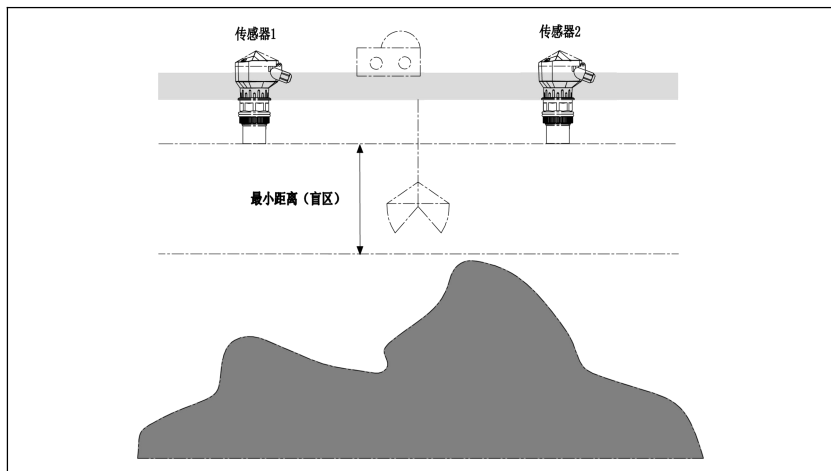


4.11 测量使用的接管如何延长

超声波物位差计的传感器和被测量介质表面之间需要保持一个最小距离，就是通常所说的盲区。但有时现场不能保证这个最小距离，那么就需要在容器上安装一个延长的接管。

① 测量液体的接管如何延长


要尽量使接管内壁保持光滑，接管不能浸没到介质里，防止介质污染接管或者粘附在接管内壁上。

这个接管的底部要切一个 45° 的斜角，避免接管底部产生很强的回波，同时接管高度跟接管内径的比例要 $\leq 5:3$ 。

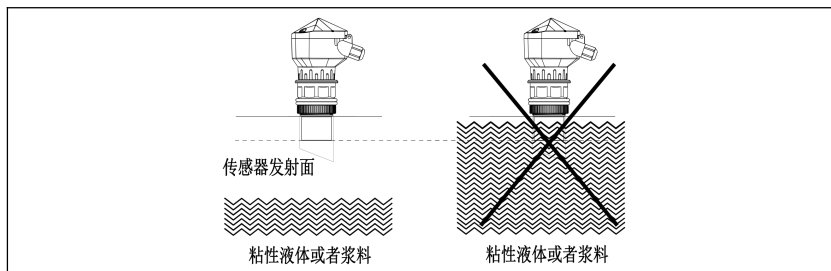

如果是非粘附性介质，延长接管可以长期浸泡在介质里（要不能被液体腐蚀，也不能有杂物粘附在管道内壁上），这样测量会更加准确，因为测量不会受到容器内其它装置的影响。

接管的内径要尽量大一些，斜切切口处要保持光滑。下图中接管高度 L 和接管内径 ϕ 的关系如下表。

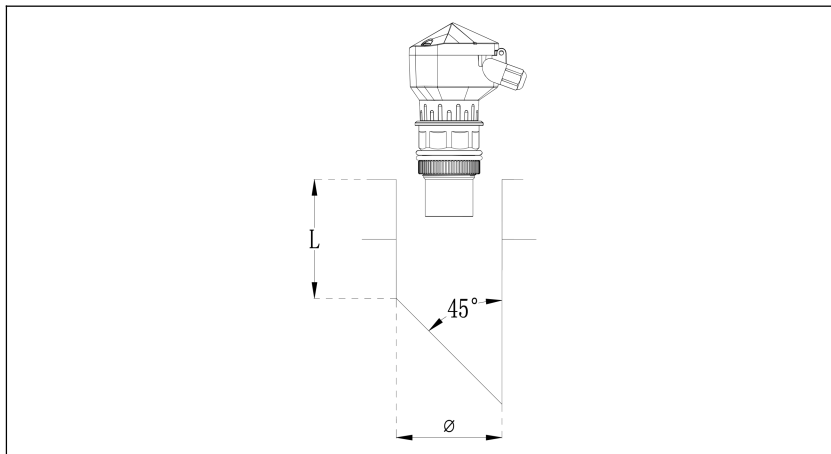


序号	接管长度 L	接管内径 ϕ 最小尺寸	备 注
1	150mm	100mm	接管内壁无毛刺、凸起物，上下垂直，焊缝都要做抛光处理。接管和罐顶连接处要做从接管内向外的 45° 斜角抛光。
2	200mm	120mm	
3	250mm	150mm	
4	300mm	180mm	
5	400mm	240mm	

延长接管如果是从罐顶一直通到罐底安装的情况下，接管内径跟传感器测量距离的关系请看下表。

最大量程	接管最小内径	最大量程	接管最小内径
5 米	150 毫米	10 米	200 毫米
15 米	250 毫米	20 米	300 毫米


② 测量固体的接管如何延长

如果是测量固体介质,跟测量液体不一样,需要用锥形的延长接管,角度为 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 。

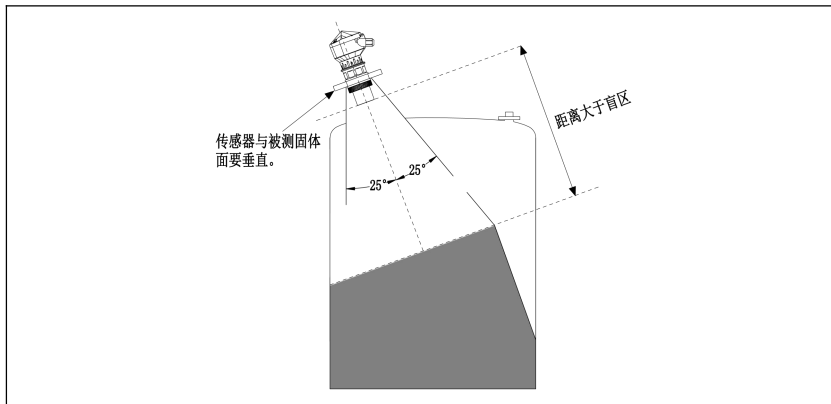


4.12 安装要避免产生虚假回波


安装传感器的时候必须注意不能有其他装置或者进料阻挡超声波波束。容器内平面的凸起物或者台阶一样的障碍物会对测量造成很大的影响,可以在凸起处挡上一块折射板将虚假回波折射走,从而保证测量准确。

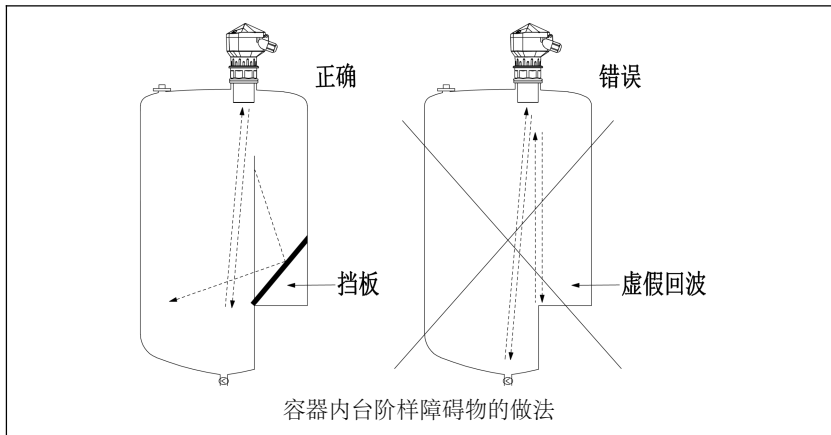


如果容器下部有物体的上表面是平面，用于各种介质的进水口，必须用一定角度的折射板挡上。

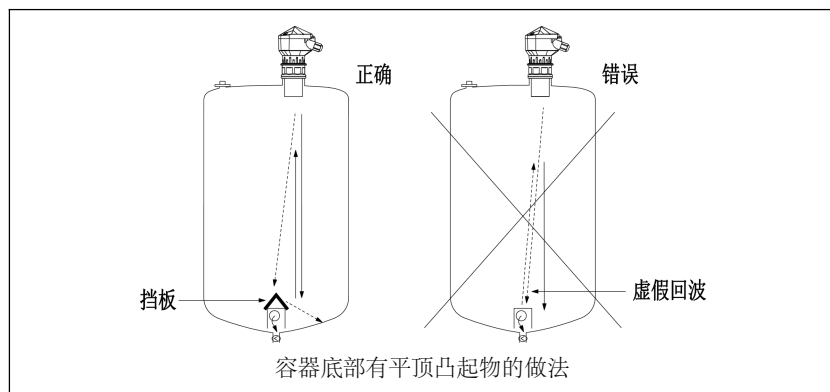


容器内的装置，比如：管子、支架都会对测量造成影响。在测量点设计上，必须注意超声波信号的扩散范围内不能有其它装置。

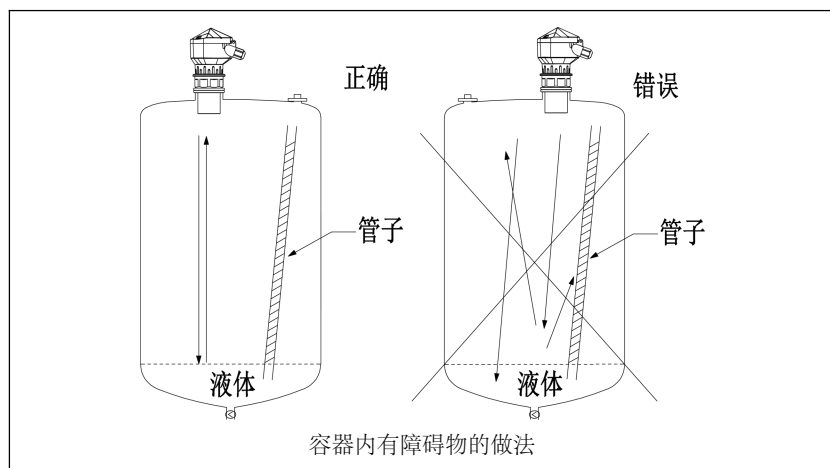


不要将传感器安装在加注的料流里或者上方，要离开进料口一定距离。

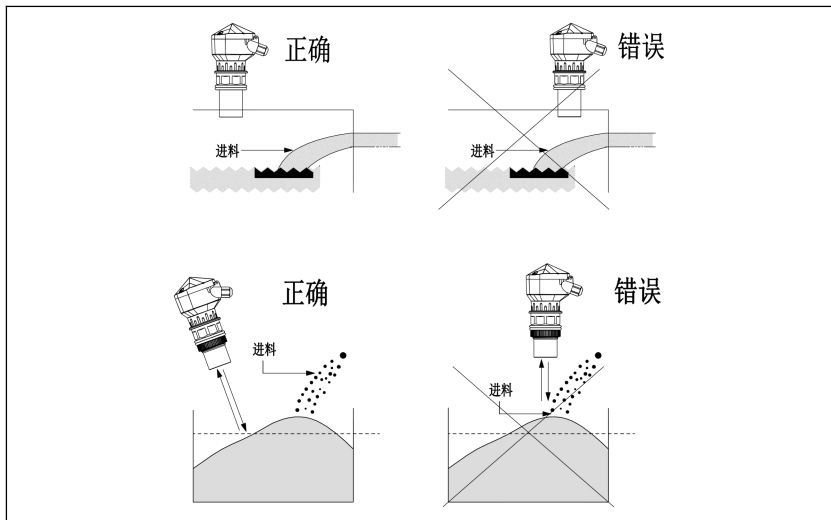


容器内有粘附的介质，比如：原油储罐、泥浆罐、沥青罐、水泥搅拌罐。如果传感器安装距离容器壁太近，容器壁上粘附的介质就会造成很强的虚假回波，因此传感器与容器壁要保持一定距离。

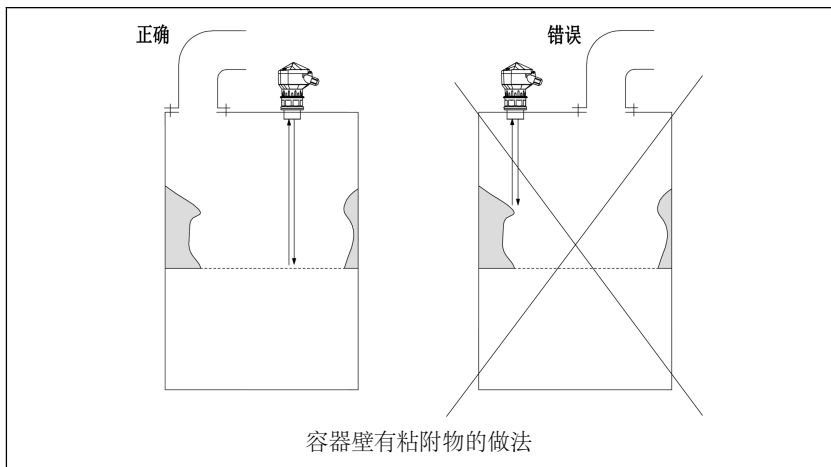

在蓄水池内，一般来说要根据最高水位来决定仪表的安装高度，必须注意到最高水位到传感器之间的距离，低水位的时候露出的池底有落差物体的，这个边缘要用折射板挡上。

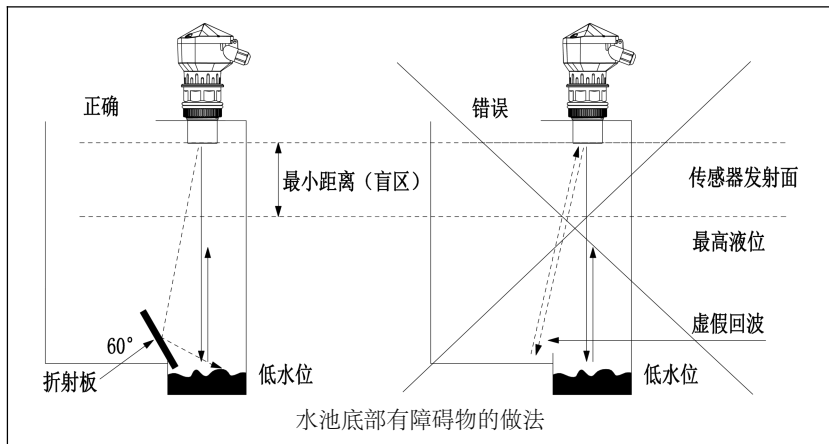


如果容器内有很强的涡流、漩涡，比如：由搅拌器、强烈化学反应造成的涡流，测量就会很困难。理想的方式是：传感器可以安装在导波管或者旁通管中测量。

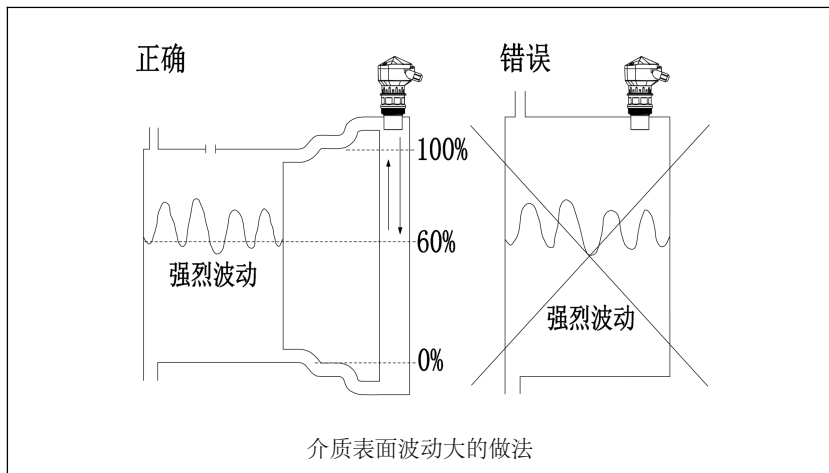

4.13 常见错误的安装


① 气泡

如果介质表面上的气泡大而且气泡层厚，就会造成测量误差，甚至会接收不到反射回来的超声波。请采取措施防止气泡产生，或者将传感器安装在旁通管中进行测量。也可以采用其他测量仪表，如：雷达物位计等。

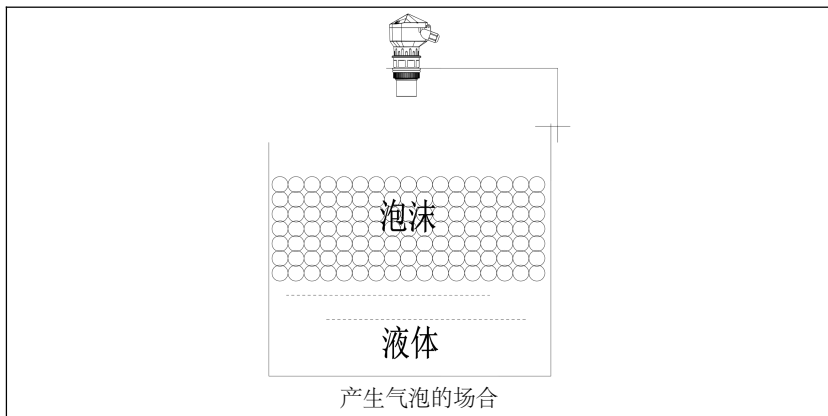


② 传感器安装方向错误

如果传感器不对准介质表面安装，就会减弱测量信号，为保证最好的测量效果，请将传感器的轴线对准介质表面，就是垂直于被测测量界面表面。

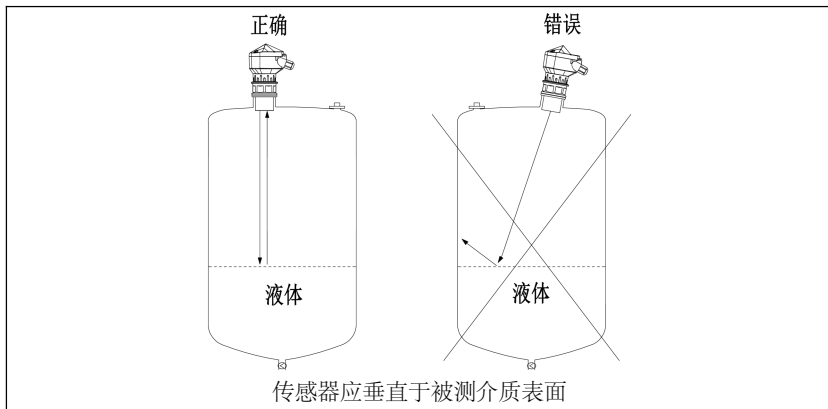

③ 安装于温度变化大的位置

在温度变化大的位置，比如：强烈的太阳照射，会造成测量误差，这个误差会在原来测量精度基础上增加 2%~4%，请安装遮阳板来解决。

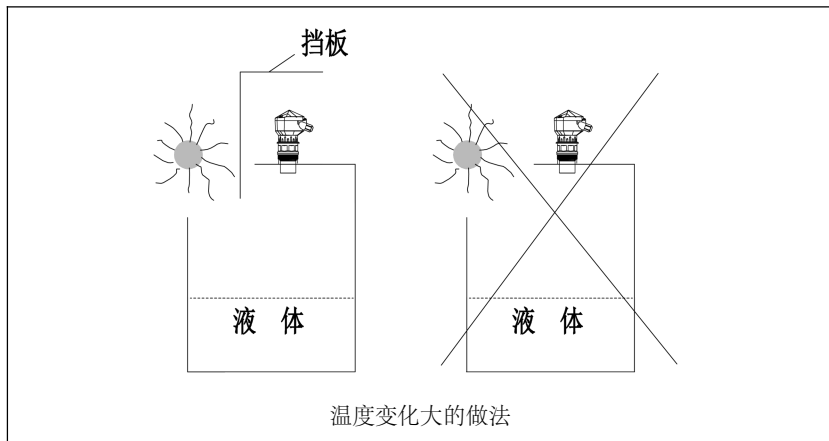

④ 到介质的最小距离小于盲区


如果传感器到介质最高位置之间的距离小于仪表的盲区，那么测量出来的值都是错误的。

⑤ 传感器离容器壁太近

如果传感器离容器壁太近安装，会产生很强的虚假回波。容器壁凹凸不平的内表面、粘附的介质、容器内壁上的铆钉、螺丝、加强筋和焊缝都会造成很强的虚假回波，并加载在有效回波信号上。因此请注意：根据需要测量的最大距离，保持传感器与容器壁之间的距离。

4.14 电气接线图

- ★ 接电源时，不要把交流电接到除交流电端子外的任何其他端子。否则会烧毁仪表电路或元器件。
- ★ RS-485、4mA~20mA 输出端子是不可以短路的，如果短路会引起内部电路烧毁的情况。

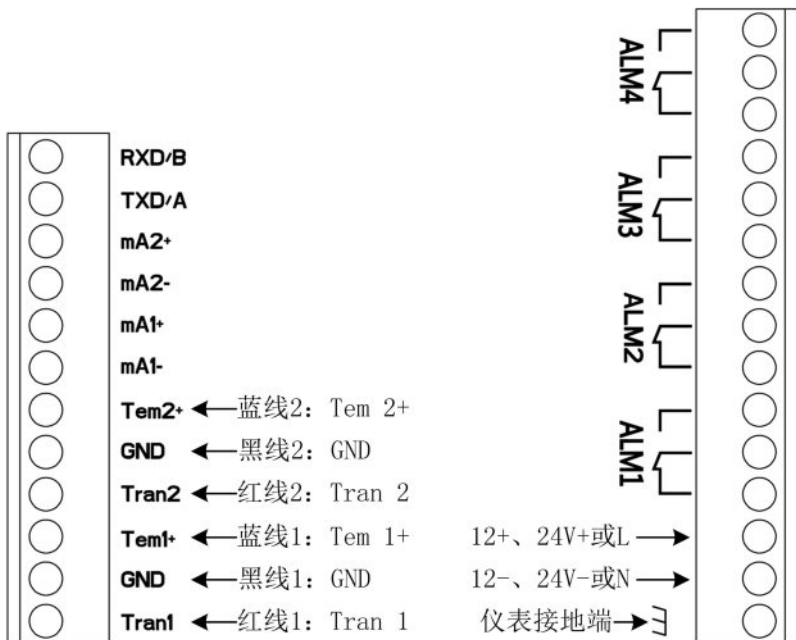

分体式超声波物位差计接线图

说明:

- (1) 12+、12-、24+、24-、L、N 端子为仪表供电电源;
- (2) 仪表接地端子;
- (3) Tran1、GND、Tem1+端子与 Tran2、GND、Tem2+端子为传感器输入端子。

传感器 1:

红线 1 接入 Tran1 端子，黑线 1 接入 GND 端子，蓝线 1 接入 Tem1+端子;

传感器 2:

红线 2 接入 Tran2 端子, 黑线 2 接入 GND 端子, 蓝线 2 接入 Tem1+端子;

(4) mA1+、mA1-端子与 mA2+、mA2-端子为传感器 1 与传感器 2 相对应的 4mA~20mA 信号输出;

(5) TXD/A、RXD/B 端子为 RS-485 信号输出;


(6) ALM1、ALM2、ALM3、AML4 端子为 4 路继电器输出;

五、设置

5.1 运行模式界面简介

本系列超声波物位差计有运行和设置两种工作模式，在设备通电并完成初始化过程后，超声波物位差计会自动进入运行模式，并开始测量数据。此时测量为物位测量模式。并相对输出 4mA~20mA 值。输出电流与物位高低成正比。

超声波物位差计运行模式界面如下：

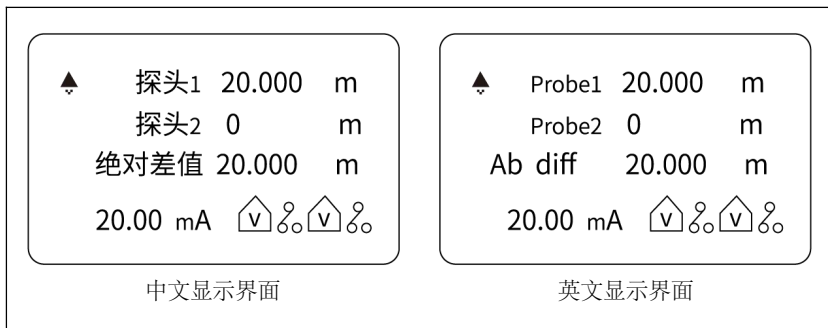

六、菜单界面及操作说明

- ① 在运行模式界面触摸 5 秒“SET”键后进入菜单界面；
- ② 参数没有被锁定时的一级菜单界面；

1. 移动按键“”或者“”到需要修改的菜单，然后按“SET”键进入这个菜单。

2. 要退出菜单时，将“”移动到“结束设置”，按“SET”键退出。

 0 结束设置

1 参数锁定

2 量程设置

3 测量模式

4 传感器设置

5 算法选择

6 报警设置

7 参数校正

8 通信设置


9 工作模式

10 复位选择


6.1 参数锁定

设置菜单上锁，当你的参数设置完成后，不希望他人随意改动，把菜单上锁，这样需要输入密码才能解锁进行菜单操作。本超声波物位差计的初始密码为 3，用户可以修改初始密码，任意设置自己的密码（**特别提醒：**请牢记自己设置的新密码，如若忘记密码，请联系福沃森公司）。

不锁定	不锁定，所有的菜单都可以随意修改。
锁定	锁定后，必须输入密码才能修改。

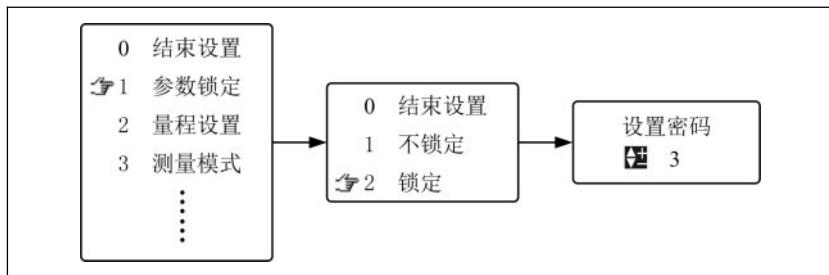


★ 当参数被锁定时，触摸“SET”键进入参数锁定的解锁界面：

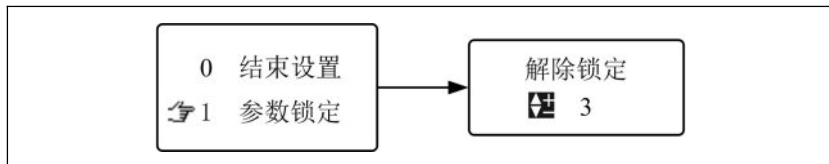

6.2 量程设置

设置参考零点、量程低点、量程高点、显示单位。

参考零点 1	设置传感器 1 参考零点，主要是物位或液位测量的时候才有意义，使物位测量更加精准； 出厂设置默认：最大量程。
量程低点 1	设置传感器 1 4mA 对应输出的测量值；可作为物位或液位低位限定设置值，即当物位小于该设定值时物位为 0； 出厂设置默认：0。
量程高点 1	设置传感器 1 20mA 对应输出的测量值；可作为物位或液位高位限定设置值，即当物位超过该设定值时物位保持高位设定值输出； 出厂设置默认：最大量程。
参考零点 2	设置传感器 2 参考零点，主要是物位或液位测量的时候才有意义，使物位测量更加精准； 出厂设置默认：最大量程。
量程低点 2	设置传感器 2 4mA 对应输出的测量值；可作为物位或液位低位限定设置值，即当物位小于该设定值时物位为 0； 出厂设置默认：0。
量程高点 2	设置传感器 2 20mA 对应输出的测量值；可作为物位或液位高位限定设置值，即当物位超过该设定值时物位保持高位设定值输出； 出厂设置默认：最大量程。
显示单位	m、cm、mm 三种单位可以选择； 出厂设置默认：m。

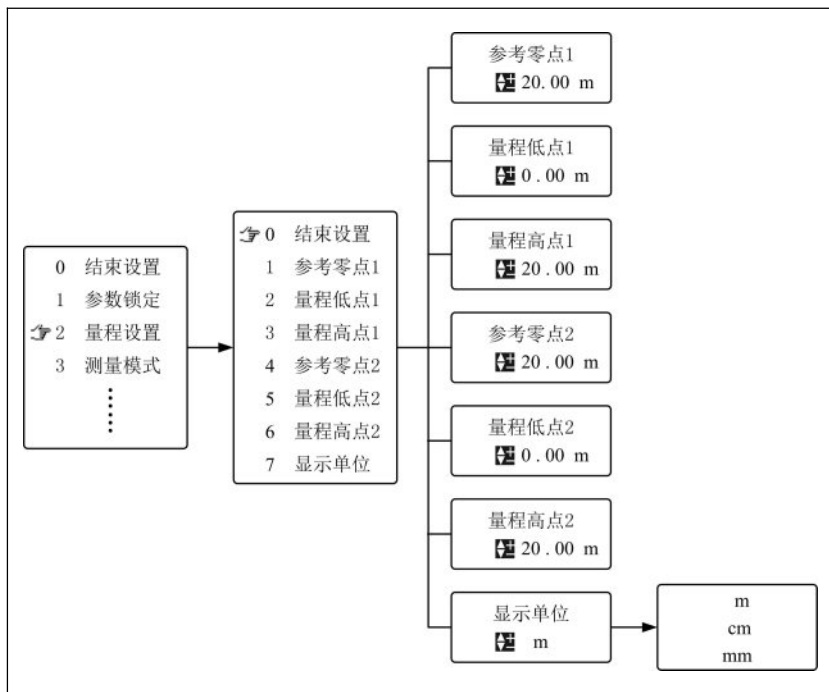


6.3 测量模式

设置模式选择、响应速度、安全物位、设定电流。

模式选择	距离测量和物位测量两项可以选择。 距离测量：显示值为传感器到被测平面之间的距离。 物位测量：如果测量液体，显示值为水底到水面的高度即液位高度；如果测量固体，显示值为料面到料仓底部的高度。 出厂设置默认：物位测量。
响应速度	慢速、中速、快速三项可以选择。 慢速：响应速率慢，测量精度高，不容易受到干扰； 中速：介于慢速和快速之间； 快速：响应速率快，测量精度低，容易受到干扰； 出厂设置默认：中速。

安全物位	保持、最小值、最大值、设定值四项可以选择。 保持：系统丢波后显示值为最后测量值，电流为相对应值； 最小值：系统丢波后显示值为 4mA，电流为 4mA； 最大值：系统丢波后显示值为 20mA，电流为 20mA； 设定值：系统丢波后显示值为最后测量值，电流输出为设定电流的设定值； 出厂设置默认：保持。
设定电流	设置丢波后的输出指定电流，大于 3.6mA，小于 22mA，再选择为保持/最大值/最小值时无效； 出厂设置默认：3.6mA。

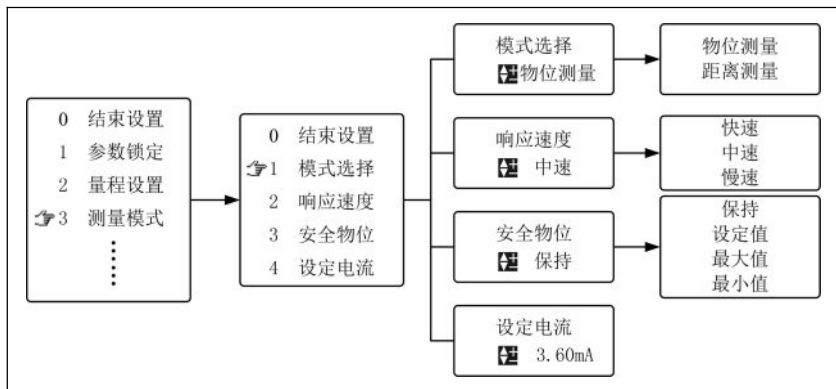


6.4 传感器设置

★ 此选项参数请勿修改。

设置传感器相关参数。

探头类型 1	有 1~9 共九项可以选择。根据传感器上的标签选择。 出厂设置默认：5。
盲区设置 1	设置传感器 1 的近端盲区，出厂设置值根据不同传感器而设置。
探头类型 2	有 1~9 共九项可以选择。根据传感器上的标签选择。 出厂设置默认：5。
盲区设置 2	设置传感器 2 的近端盲区，出厂设置值根据不同传感器而设置。


短灵敏度 1	请勿自行修改，需在专业技术人员的指导下才能修改。
短门限值 1	请勿自行修改，需在专业技术人员的指导下才能修改。
长灵敏度 1	请勿自行修改，需在专业技术人员的指导下才能修改。
长门限值 1	请勿自行修改，需在专业技术人员的指导下才能修改。
短灵敏度 2	请勿自行修改，需在专业技术人员的指导下才能修改。
短门限值 2	请勿自行修改，需在专业技术人员的指导下才能修改。
长灵敏度 2	请勿自行修改，需在专业技术人员的指导下才能修改。
长门限值 2	请勿自行修改，需在专业技术人员的指导下才能修改。

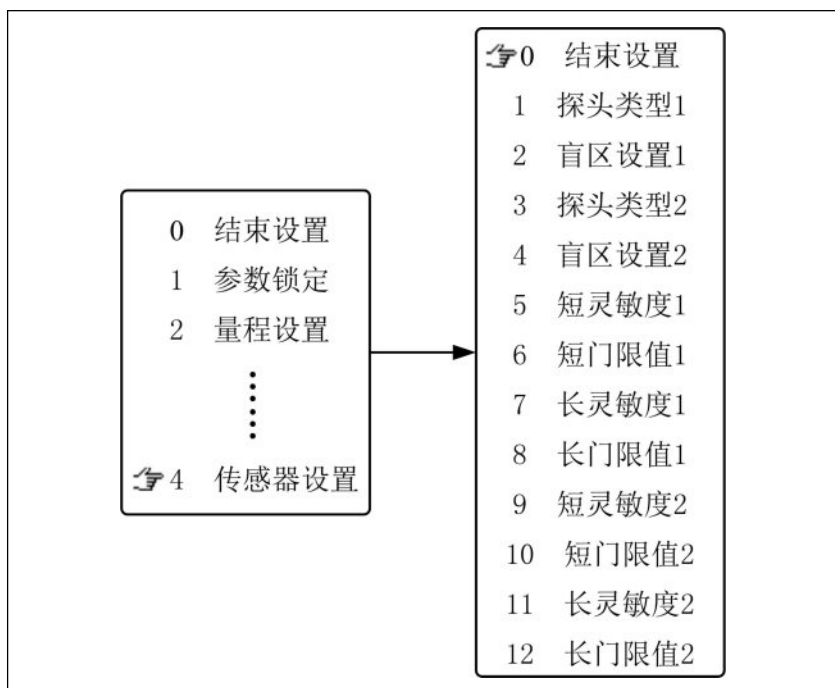

6.5 算法选择

★ 此选项参数请勿修改。

算法选择	算法选择共七项可以选择：特殊环境一、特殊环境二、特殊环境三、特殊环境四、特殊环境五、特殊环境六、特殊环境七。 出厂设置默认：特殊环境七。
------	---

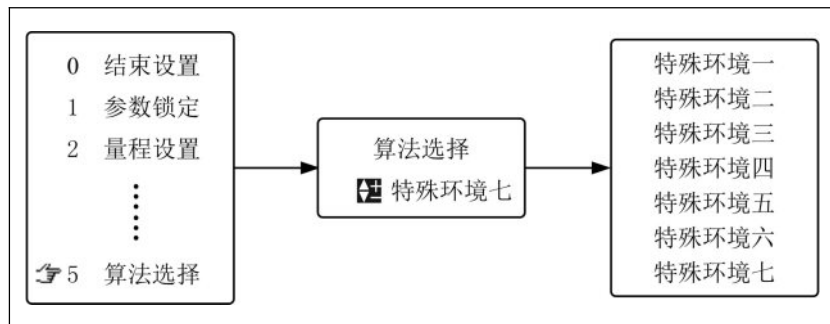

6.6 报警设置


设置探头报警模式、探头报警值、探头报警回差、差值报警模式、差值报警值、差值报警回差。

探头 1 报警模式	关闭、低位告警、高位告警三项可以选择。 关闭：继电器 1 不作用； 低位告警：继电器 1 低位告警； 高位告警：继电器 1 高位告警； 出厂设置默认：关闭。
探头 1 报警值	以“米”为单位； 出厂设置默认：0。
探头 1 报警回差	以“米”为单位，触发报警后解除报警需要测量值到报警值+/-报警回差时才有效； 出厂设置默认：0。

注：探头 2 报警模式、探头 2 报警值、探头 2 报警回差设置方法同上。

差值报警 1 模式	关闭、低位告警、高位告警三项可以选择。 关闭：继电器 3 不作用； 低位告警：继电器 3 低位告警； 高位告警：继电器 3 高位告警； 出厂设置默认：关闭。
差值报警 1 值	以“米”为单位； 出厂设置默认：0.0。
差值报警 1 回差	以“米”为单位，触发报警后解除报警需要测量值到报警值+/-报警回差时才有效； 出厂设置默认：0.0。

注：差值报警 2 模式、差值报警 2 值、差值报警 2 回差设置方法同上。

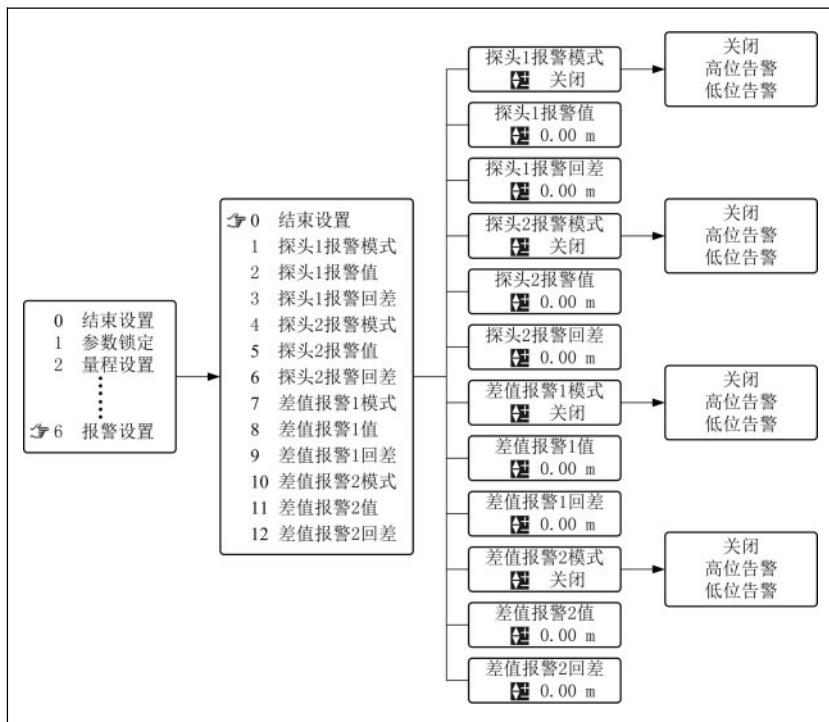

举例说明：(如何用继电器控制清理垃圾的设备启动和停止)

差值报警可以让一个继电器来控制清理垃圾的设备启动和停止的整个工作过程。

例如：要求液位差到 0.50 米以下，清垃圾的设备停止工作；液位差到 1.20 米时，清垃圾的设备开始工作。具体设置如下：


差值报警 1 模式：高位告警；差值报警 1 值：1.20m；差值报警 1 回差：0.70m。

6.7 参数校正

★ 此选项参数请勿修改。

设置量程校正、声速校正、4mA 校正、20mA 校正、参考电平。


量程校正	输入实际值，系统自动进行量程校正； 出厂设置默认：测量值。
声速校正	输入实际值，系统自动进行声速校正，运用在不是空气的场合。例如：在汽油、丙酮、酒精等很多挥发性气体的场合，声音在这些气体中的传播速度不一样，需要校正。
4mA 校正 1	修改值，直到实际输出电流为 4mA 为止； 出厂设置默认：3100。 当万用表串联进入 4mA~20mA 的正极时，要把这里的数字增加或者减少 1，才能够真正进入 4mA 校正。
20mA 校正 1	修改值，直到实际输出电流为 20mA 为止； 出厂设置默认：7200。
参考电平 1	输入相应测试点测得的电压值； 出厂设置默认：5.00。
4mA 校正 2	修改值，直到实际输出电流为 4mA 为止； 出厂设置默认：3100。 当万用表串联进入 4mA~20mA 的正极时，要把这里的数字增加或者减少 1，才能够真正进入 4mA 校正。
20mA 校正 2	修改值，直到实际输出电流为 20mA 为止； 出厂设置默认：7200。
参考电平 2	输入相应测试点测得的电压值； 出厂设置默认：5.00。

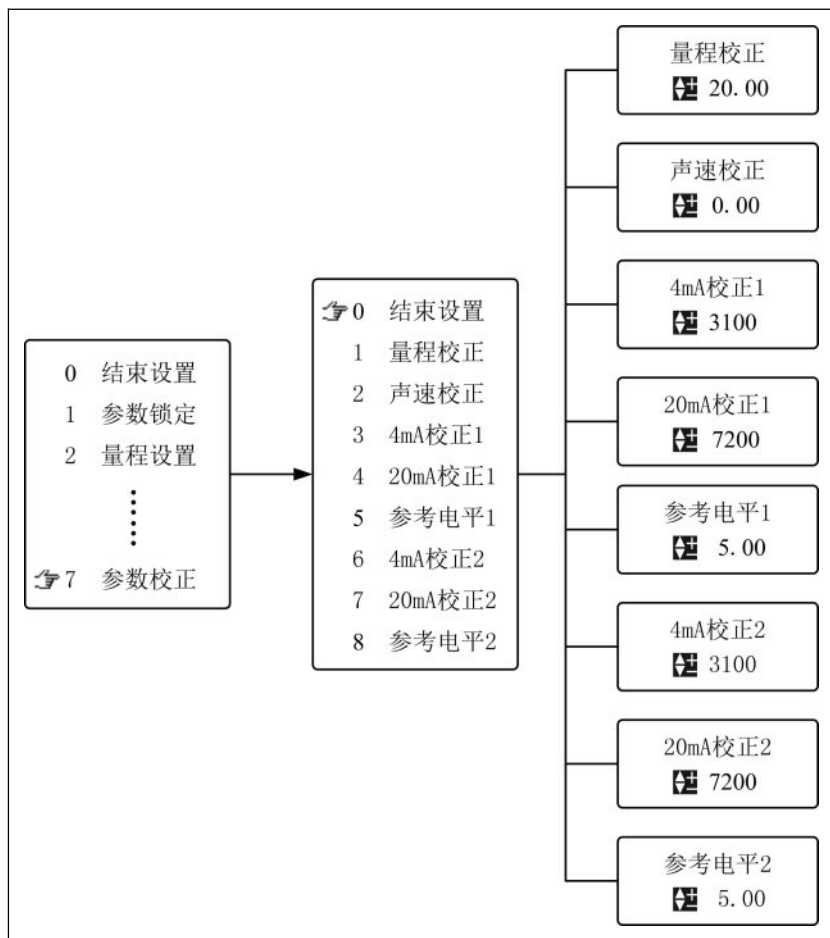

6.8 通信设置

设置通讯地址、波特率、工作方式。

通讯地址	选择通讯的地址； 出厂设置默认：1。
波特率	选择通讯的频率；2400、4800、9600、19200 可选； 出厂设置默认：9600。
工作方式	选择通讯的工作方式，自动报告方式与查询方式两项可以选择。 自动报告方式：超声波物位差计自动发送数据到上位机，不需要上位机发送查询指令（自动报告模式只有厂家协议生效，MODBUS 协议无自动报告模式）。 查询方式：需要上位机给出一条查询指令，超声波物位差计才会回复一次。 出厂设置默认：自动报告方式。

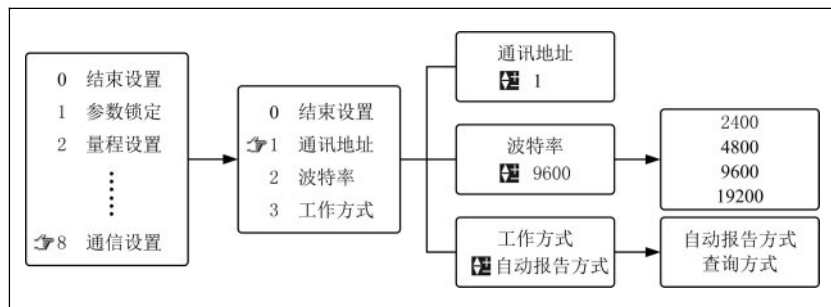


6.9 工作模式

设置模式选择、mA OUT2 输出、4mA 对应差值、20mA 对应差值。

模式选择	选择超声波物位差计的工作模式，绝对差值、相对差值、平均值、双物位四项可以选择。 绝对差值：传感器 1 测量值减去传感器 2 测量值，取绝对值； 相对差值：传感器 1 测量值减去传感器 2 测量值。 平均值：传感器 1 测量值加上传感器 2 测量值之和，除 2； 双物位：传感器 1 与传感器 2 独立交替工作，分别测量物位
------	---

	值，显示界面交替显示物位值； 出厂设置默认：绝对差值。
mA OUT2 输出	mA OUT2 输出：指第 2 路 4~20mA 信号输出值对应的是探头 1 的物位值，还是探头 2 的物位值； 出厂设置默认：探头 2。
4mA 对应差值	4mA 对应差值：4mA 信号对应输出的物位差，以“米”为单位； 出厂设置默认：0。
20mA 对应差值	20mA 对应差值：20mA 信号对应输出的物位差，以“米”为单位； 出厂设置默认：最大量程。

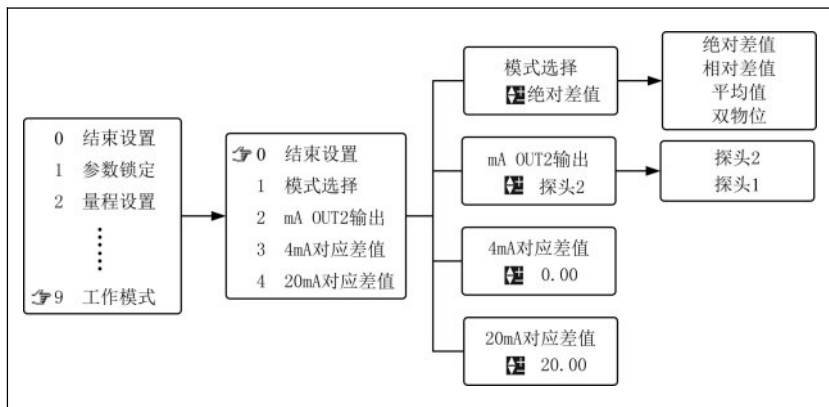

绝对差值与相对差值模式下：

第 1 路 4~20mA 对应物位差值；

第 2 路 4~20mA 对应传感器 1 或传感器 2 物位值，需要在菜单中选择；

双物位模式下：

第 1 路 4~20mA 对应传感器 1 物位值；


第 2 路 4~20mA 对应传感器 2 物位值；

6.10 复位选择

★ “系统复位” 此项在没有专业人员指导下，请慎重操作。

如果确定需要对产品进行系统复位，请把仪表菜单内的各项参数内容全部记录下来；待系统初始化后，在将数据重新人工录入到产品菜单中。

出厂复位	是：恢复到刚出厂设置的状态，可以解决设置错误的问题； 否：退出； 出厂设置默认：否。
系统复位	是：系统初始化设置。所有数据恢复到出厂调试前的状态，关键数据都会丢失，可能会直接影响产品的正常使用； 否：退出； 出厂设置默认：否。

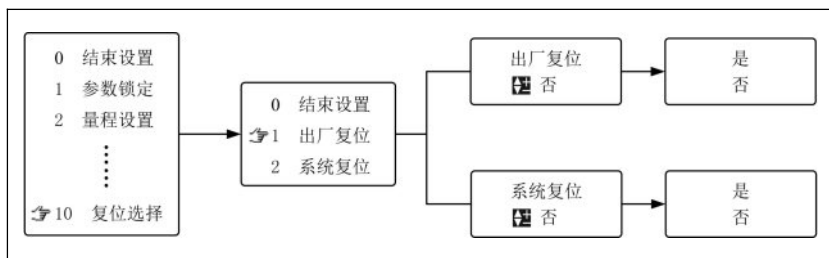

七、常见错误及解决方法

现 象	原 因	解决方法
物位差计不工作	电源未接好	检查电源线
物位差计不显示	电源未接好;	检查电源线
	液晶屏跟主板接线脱落或者松开;	检查接线, 重新接插;
	液晶屏损坏;	返厂维修;
	低温导致液晶屏不显示;	一般是温度低于-20℃造成的, 温度上升后液晶屏就可以显示;
物位差计工作, 屏幕显示小喇叭符号没有变化, 如图“▲”则是系统进入丢波状态	被测距离超出物位差计测量范围;	考虑更换比现有测量距离更远的超声波传感器;
	被测介质有强烈扰动, 振动或者粉尘严重;	等待被测介质恢复平静后, 设备会自动恢复正常测量;
	周边有变频器、电动机等强干扰源;	检查周边环境, 做好电磁屏蔽。不可与变频器、电动机共用同一个电源, 做可靠接地;
	传感器未对准被测平面;	重新安装传感器, 垂直于液位表面;
	被测空间内有多余物体, 比如支撑杆、下料口等;	重新选择合适的安装位置, 尽量避免干扰物出现;
	物位进入盲区范围;	抬高传感器安装位置, 传感器发射面安装高度大于(最高液位+盲区)的总高度;
	被测物体表面有泡沫, 并且在超声波发射范围内, 泡沫覆盖面积超过 30%;	需要在进水部分过滤泡沫, 或者传感器放在 $\geq$ DN150 导波管内测量, 避免泡沫的影响;
	传感器发射面粘附有水珠;	清理传感器发射面的水珠;
	传感器损坏;	将变送器与传感器返厂, 更换传感器;


八、如何根据回波图形判断现场故障原因

超声波物位差计有个功能是能够看到现场反射回来的超声波的波形，通过回波的形状可以大致判断现场的故障原因。

进入回波图	先触摸向上的操作按键，之后再触摸“SET”键，保持 5 秒钟就会出现回波图。
退出回波图	先触摸向下的操作按键，之后再触摸“SET”键，保持 5 秒钟就会退出回波图。


8.1 共振现象

传感器跟金属的支架或者法兰连接的情况下，因为传感器是在不断振动，这个振动可以传播到金属法兰上，再由金属法兰反射回来，叠压在传感器上，从而形成一个较强的反射信号。会出现液位只有 3 米，而超声波物位差计上显示已经接近满量程了。

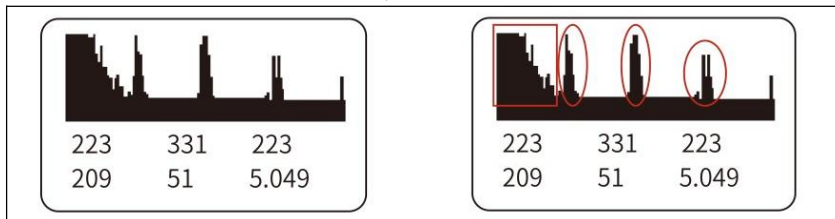


在回波图形中，越靠近左边，就是越靠近传感器的回波，越靠近右边就是离开传感器越远的回波。

左图是现场拍摄回来的超声波回波图片，右图是比较图，在右图中我用方框框起来的部分是传感器跟金属支架之间产生共振造成的。共振形成的波已经定格了，这样后面的反射波虽然很清晰，但是因为强度和宽度都没法跟共振形成的波比较，因此在超声波物位差计上常常出现满量程的情况。

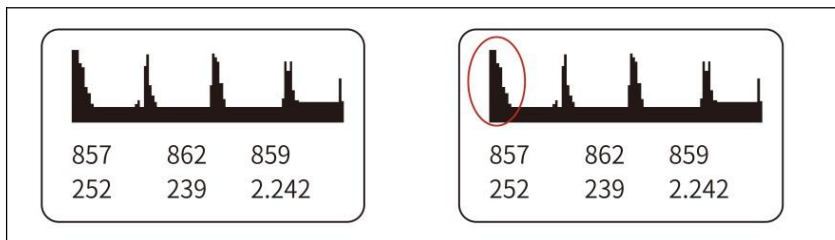

在解决了共振问题后，紧靠着左边的回波比图 1 明显窄了很多，这个时候真实的回波就能够被超声波液位差计识别出来了。


8.2 液位进入盲区

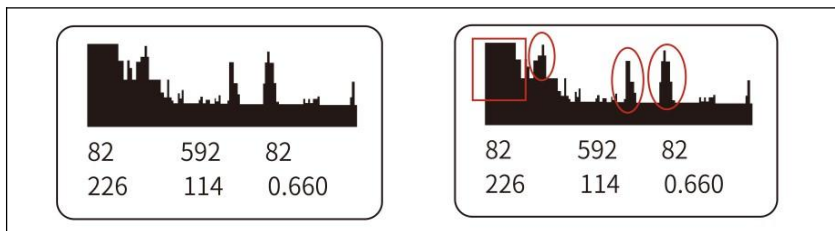

超声波液位差计从传感器发射面出去的部分有一个盲区，这个盲区随着有效测量距离的增大而增大。比如：5 米量程的超声波液位差计在 20℃ 时候有 0.25 米~0.30 米的盲区。



右图中红色方框框出来的就是因为盲区造成的高强度回波，红色圆圈圈出来的是正常的回波信号，这个地方因为盲区造成的回波太强，所以后面的真实回波信号就被掩盖住了，造成测量出来的水位数据可能是任何数值。有细心的朋友可能会发现，这个进入盲区的回波有点像文章里面第一个共振造成的回波图形。

我们把传感器抬高安装，使最高水位到传感器发射面之间的距离大于 0.30 米的盲区，然后我们发现在左边紧靠传感器的回波变了。


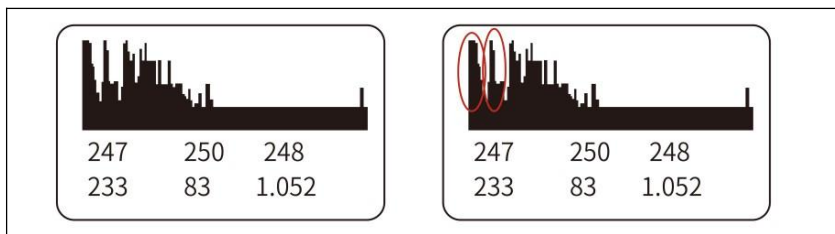


8.3 电磁干扰



现场的电磁干扰最主要来自于变频器、电动机、离心机等干扰，这些干扰很大一部分通过电网传播，一个工厂的供电系统有一台变频器就会污染整个电网。我们先看看正常的回波图：

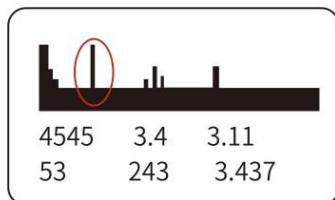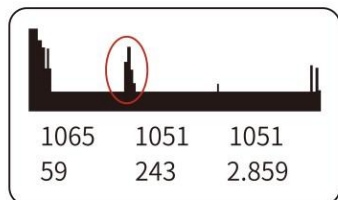



上面两张图是正常的回波图,最下面的基线,也就是从左到右这么一长条的横条,有大约 4mm 高度的,都比较清晰,没有毛刺,从左到右都是一样高度。图中打圈的就是反射的超声波信号,非常明显。

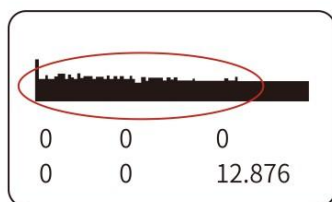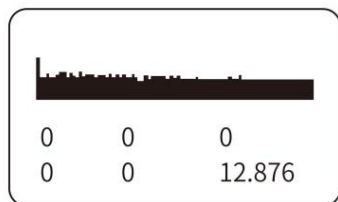



上图中,左图是原图,右图我用红色圈出来的部分是很大的一片毛刺,是电磁干扰形成的,回波图中的没有明显的反射波,整个基线上面有很多毛刺,这就是一种电磁干扰。图中基线下面第一行 3 个数字,第二行前 2 个数字都是 0,表示从传感器回来的波被覆盖了。

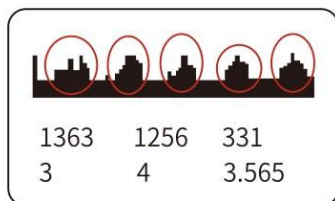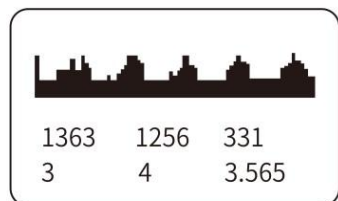



上图中左图是原图,右边是我用红色圈圈出来的。红色圈里面是一个个间距差不多的,有规律分布的波峰,这个是比较有代表性的变频器造成的电磁干扰。这里基线下面的两行数字都有数值,但是这些数值都是电磁干扰形成,没有任何意义。

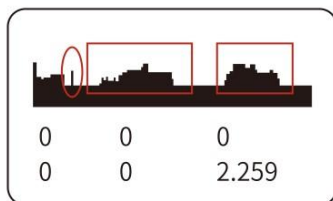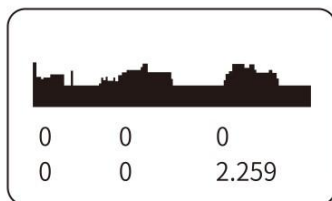

上图中左图是原图，右图是我用红色圈出来的，右图里面方框选定的是干扰的波形，椭圆形选定的是真实回波，干扰的波形比真实回波高很多，超声波就没法识别出来。

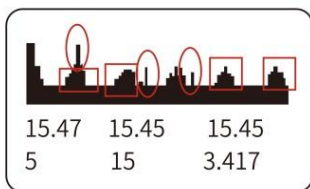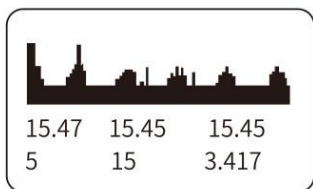

上图中比较有意思，椭圆形圈出来的是真实的反射波，方框圈出来的是变频器的干扰波，虽然有变频器的干扰，但是水面的反射信号强度明显超过变频器的干扰信号，结果是现场测试数据还是对的。

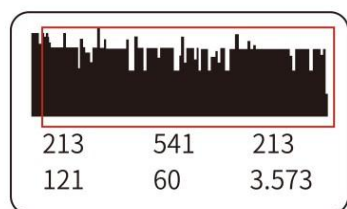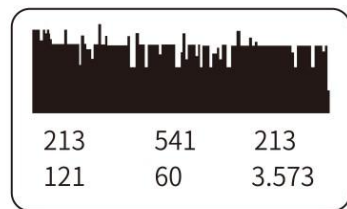

上面左图是强烈干扰下的回波图形，图片中从左到右都是高高的干扰波。在这种情况下，接地不能解决所有问题。这个时候就需要判断干扰是从电源部分来的，还是从空气中过来的。


如果是从空气中来的电磁干扰，一般需要给仪表外面做个金属的仪表箱，同时把

仪表箱接地。


如果是从电缆线上过来的电磁干扰，可以中间加无源的信号隔离器，来解决这个干扰。那么在电源部分要加隔离电源，在 4mA~20mA 输出部分加信号隔离器。

8.4 接管对测量的影响

超声波物位差计的传感器，如果缩在接管内，因为接管对信号有放大作用，会导致一些问题。一般接管高度和接管直径是有个比例，正常比例 5:3，假设高度是 200 毫米，接管内径要在 120 毫米以上。

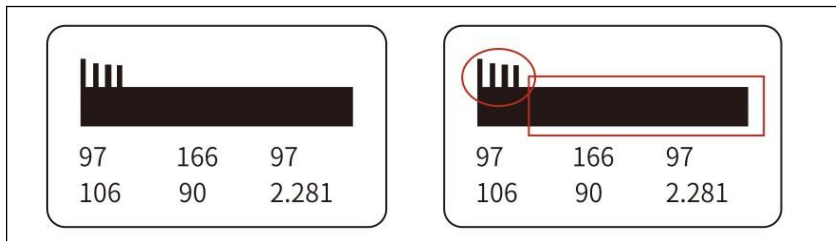

上图中，回波的底部基线变得很宽，这是因为接管把信号放大造成的。圆圈圈出来的是真实的回波，方框里面是特别粗大的基线。

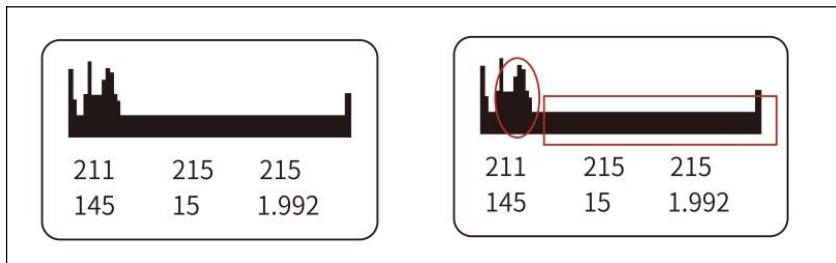

把超声波传感器取出来之后，基线明显变小，恢复正常。圆圈里面的反射波会比基线高好多。

附录 1: 聚四氟乙烯 (PTFE) 耐腐蚀性能参数表

腐蚀介质	温度℃	耐腐蚀性	腐蚀介质	温度℃	耐腐蚀性
硫酸任意浓度	240	耐	四氯甲烷	240	耐
发烟硫酸任意浓度	240	耐	氟乙烯	24	耐
盐酸任意浓度	240	耐	二氯乙烯	60	耐
磷酸任意浓度	240	耐	三氯乙烯	60	耐
氢氟酸任意浓度	240	耐	五氯乙烯	240	耐
氢溴酸任意浓度	240	耐	苯胺	240	耐
氢氧酸任意浓度	240	耐	氧苯	240	耐
亚硫酸任意浓度	240	耐	溴苯	60	耐
亚硝酸任意浓度	240	耐	乙醇	240	耐
氟酸任意浓度	240	耐	丁醇	240	耐
次氟酸任意浓度	240	耐	环乙醇	240	耐
氢氧化钠任意浓度	240	耐	苯甲醇	240	耐
氢氧化钾任意浓度	240	耐	乙二醇	240	耐
高氟酸任意浓度	240	耐	丙二醇	240	耐
铬酸任意浓度	240	耐	糠醇	60	耐
氟磺酸任意浓度	240	耐	苯醇	沸	耐
王水任意浓度	240	耐	甲	沸	耐
甲酸任意浓度	240	耐	甲醛	240	耐
醋酸任意浓度	240	耐	三乙胺	240	耐
冰醋酸任意浓度	240	耐	乙醚	240	耐
醋酸肝任意浓度	240	耐	丁醚	240	耐
一氟醋酸任意浓度	240	耐	异内醚	240	耐
二氟醋酸任意浓度	240	耐	二硫化碳	60	耐
三氟醋酸任意浓度	240	耐	丙烯酸	240	耐
丙酸任意浓度	240	耐	矿物油	240	耐
丁酸任意浓度	240	耐	苳	沸	耐
二氟丙烷	240	耐	过氧化氢 90%	60	耐
三氟丙烷	240	耐	氟化铵	100	耐
氢氧化钠任意浓度	240	耐	氧化亚锡	250	耐

腐蚀介质	温度℃	耐蚀性	腐蚀介质	温度℃	耐蚀性
四氯化钠任意浓度	240	耐	氟硝基苯	沸	耐
次氟酸钠任意浓度	240	耐	氟苯	沸	耐
高锰酸钾任意浓度	240	耐	苯醛	沸	耐
氟甲烷	240	耐	二氧丁烷	60	耐
二氯甲烷	240	耐	乙烷	240	耐
三氧甲烷	240	耐	庚烷	240	耐
二氟乙烯	240	耐	氯乙烯	240	耐
四氟乙烯	240	耐	丁酸乙酯	60	耐
氟	150	耐	苯二甲酸二丁酯	240	耐
溴	65	耐	苯二甲酸二辛酯	200	耐
苯	240	耐	二乙胺	240	耐
甲苯	240	耐	呋喃	沸	耐
二甲苯	240	耐	苯乙酮	沸	耐
硝基苯	240	耐	酞酸二丁脂	260	耐
苯甲醛	240	耐	癸二酸二丁酯	沸	耐
糠醛	240	耐	松	180	耐
丙酮	240	耐	二甲基甲酰胺	150	耐
环乙酮	60	耐	吡啶	沸	耐
甲酸甲酯	60	耐	汽油	93	耐
甲酸民酯	60	耐	五氧化磷	93	耐
醋酸甲酯	240	耐	同苯二	60	耐
醋酸乙酯	240	耐	对苯三	240	耐
醋酸内酯	240	耐	硫醇	60	耐
醋酸丁酯	240	耐	苯	240	耐

附录 2: PVDF 耐腐蚀性能参数表

PVDF 耐腐蚀性能参数表一

腐蚀介质	浓度%	最高温度℃	腐蚀介质	浓度%	最高温度℃
硫酸	<10	120	氢氰酸	-	120
-	<60	120	亚硫酸	-	100
-	80-93	80	亚硝酸	-	70
-	98	65	碳酸	-	120
发烟硫酸	-	x	铬酸	-	80
硝酸	<10	120	-	-	50
-	<50	50	次氯酸	-	60
-	70-90	25	高氯酸	-	50
发烟硝酸	-	x	溴酸	-	50
盐酸	-	120	氯磺酸	-	x
磷酸	<85	120	氟硅酸	-	120
-	>85	100	硼酸	-	120
氢氟酸	40	120	氟硼酸	-	120
-	41-100	80	王水	-	20
氢溴酸	-	120	混酸	-	50
氢碘酸	含 12% 上	120	-	-	-
甲酸	-	110	烟酸	-	120
乙酸(醋酸)	<50	90	苦味酸	-	50
-	80	65	甲烷磺酸	-	100
冰	-	50	苯磺酸	-	40
醋酐	-	x	葱醌磺酸	-	110
丙酸(乳酸)	-	120	氨基磺酸	-	110
丁酸(月桂酸)	-	100	甲基磺酸	-	40
草酸(乙二酸)	-	50	三氟醋酸	-	50
辛酸	-	70	2-氯丙酸	--	50
软脂酸	-	120	甲苯基酸	50	60
硬脂酸	-	120	甲磺酸	-	80
油酸	-	110	1-苯酚	-	--

腐蚀介质	浓度%	最高温度℃	腐蚀介质	浓度%	最高温度℃
亚油酸	-	110	2-磺酚	-	40
乙醇酸	-	20	丁烯酸	-	40
双乙醇酸	-	20	砷酸	-	120
氯醋酸	-	x	丙二酸一二	-	---
二氯醋酸	-	40	乙酸	-	x
三氯醋酸	10-49	80	二乙醇酸	-	25
-	50 上	40	甘氨酸	-	25
丁二酸(琥珀酸)	-	90	乙醇酸(羟基酸)	-	25
马来酸	-	110	异丙酸	-	60
苹果酸	-	110	羧基丁二酸	-	110
酒石酸	-	110	羧基基酸	-	50
乙二酸	-	60	苯酸	-	50
柠檬酸	-	120	硒酸	-	60
苯甲酸	-	100	氢硫酸	-	80
苯基甲酸(烷基酚)	-	50	聚乙二酸	-	90
邻苯二酸(酞酚)	-	90	五倍子酸	-	25
酸	-	60	谷氨酸	-	90
单宁酸	-	100	棕榈酸	-	120
焦焙酸	-	50	脂肪酸	-	120
水杨酸	-	90	-	-	-
氢氧化钠	<50	75	氢氧化镁	-	120
-	>50	x	氢氧化铝	-	120
氢氧化铵	-	120	氢氧化锂	-	120
氢氧化钙	-	120	四甲基氢	-	120
氢氧化钡	-	120	氧化铵	-	120
氟氢化铵		100	氯化钙		120
硫酸铵		120	溴化钙		120
硝酸铵		120	亚硫酸钙		120
碳酸铵		120	亚硫酸氢钙		120
氯化铵		120	次氯酸钙		90
溴化铵		120	硫酸氢钙		120

PVDF 耐腐蚀性能参数表二

腐蚀介质	浓度%	最高温度℃	腐蚀介质	浓度%	最高温度℃
氟化铵		100	硫化钙		120
硫化铵		120	硫酸铝		120
硫氰酸铵		120	氯化铝		120
过硫酸铵		120	硝酸铝		120
醋酸铵		80	氢氧化铝		120
过硫酸铵		25	醋酸铝		120
硫化酸铵		50	铝铵矾		120
铵铝矾		120	铝钾矾(明矾)		120
重铬酸铵		110	硝化铝		120
氢化铵		120	亚硫酸铝		120
铵水		120	硫酸铵铝		120
硫酸钠		120	溴化铝		120
硝酸钠		120	镁盐		
碳酸钠		120	硫酸镁		120
磷酸钠		120	硝酸镁		120
氯酸钠		120	碳酸镁		120
氯酸钠		120	碳酸镁		120
硅酸钠		120	氯化镁		120
氯化钠		120	氧化镁		120
碘化钠		120	氯化锂		110
溴化钠		120	溴化锂		100
硫化钠		120	铁盐		
亚硫酸钠		120	硫酸铁		120
亚硝酸钠		120	硝酸铁		120
次氯酸钠	6	120	氯化铁		120
-	7-15	90	硫化铁		110
亚氯酸钠		125	氢氧化铁		120
硫酸氢钠		120	硫酸亚铁		120
重氯酸钠		90	硝酸亚铁		120
硫代硫酸钠		120	氯化亚铁		120
亚硫酸氢钠		120	氢氧化亚铁		120

腐蚀介质	浓度%	最高温度℃	腐蚀介质	浓度%	最高温度℃
亚铁氰化钠		120	硫酸镍		120
醋酸钠		120	硝酸镍		120
苯甲酸钠		120	醋酸镍		110
重亚硫酸钠		120	氯化镍		110
重铬酸钠		90	硫酸锌		110
氰化钠		120	硝酸锌		110
碳酸氢钠		90	氯化锌		110
氟化氢钠		120	氰化锌		110
硼砂		120	铬酸锌		120
过硼酸钠		120	醋酸锌		120
连二亚硫酸钠		40	溴酸锌		100
氟化钠		120	氯化锡		120
氟硅酸钠		95	氯化亚锡		120
三聚磷酸钠		120	氯化铅		120
棕榈酸钠		110	硫化铅		120
溴酸钠		90	硝化铅		120
过氧化钠		90	醋酸铅		120
硝酸钾		120	硫酸钡		120
碳酸钾		120	碳酸钡		120
氯酸钾		90	氯化钡		120
氯化钾		120	硫化钡		120
溴化钾		120	碳化钡		120
碘化钾		120	氯化钡		120
氰化钾		120	硫酸铜		120
碳酸氢钾		95	硝酸铜		120
高锰酸钾		110	醋酸铜		120
铬酸钾		120	碳酸铜		120
重铬酸钾		120	氯化铜		120
铁氰化钾		120	氟化铜		120
亚铁氢化钾		120	氰化铜		120
溴酸钾		120	硝酸汞		120


PVDF 耐腐蚀性能参数表三

腐蚀介质	浓度%	最高温度℃	腐蚀介质	浓度%	最高温度℃
硼酸钾		120	硝酸亚汞		120
过硼酸钾		110	氯化汞		100
过硫酸钾		50	氰化汞		100
亚铁氢化钾		120	硫酸银		120
亚硫酸钾		120	硝酸银		120
醋酸钾		120	氰化银		120
次氯酸钾		90	硫酸双氧轴		100
氟化钾		120	三氯化铋		20
钾明矾		120	五氯化铋		80
硝酸钙		120	碳酸铋		120
氯酸钙		120	硫酸锰		110
磷酸钙		120	四氯化钛		60
醋酸钙		120	四氯化硅		50
氟	干或湿	20	对位一二溴苯		70
氯	干或湿	100	异丙基苯		40
-	液	100	间-溴甲		80
溴	干	65	苯		100
-	液	x	酚		
碘	液	65	甲酚		65
氢		140	丁酚		100
氧		140	对苯二酚(氢醌)		120
硫		140	连苯三酚		50
磷		60	焦倍酚		50
氨	气体	140	氯化苯酚		65
臭氧		140	邻苯基苯酚		70
汞		140	2,4,5-三氯苯酚		60
氮	气体	120	2,3,4,6-四氯苯酚		60
过氧化氮	<50	80	胺		
-	90	20	甲胺		x
-	100	20	二甲胺		x

腐蚀介质	浓度%	最高温度℃	腐蚀介质	浓度%	最高温度℃
乙烷		x	三甲胺		65
丙烷		30	乙胺		20
丁烷	50	110	二乙胺		20
乙烷		120	乙二胺		20
庚烷		120	已二胺		50
辛烷		120	二乙醇胺		x
癸烷		110	二氯丙胺		50
环氧乙烷		x	三乙胺		65
环乙烷		125	三乙醇胺		50
异辛烷		110	丁胺		x
硝基甲烷		30	特丁胺		20
二溴甲烷		70	仲丁胺		50
1.1.2.2-四溴丙烷	液	110	正丁胺		20
2.2-二溴丙烷	液	90	叔丁胺		50
二碘甲烷		90	苄胺		25
二氯甲烷		x	二甲基苯胺		50
三氯乙烷		50	盐酸苯胺		50
三氯硝基甲烷		65	乙胺		25
氯三甲基硅烷		50	氮化合物		
1.2-氯乙烷		120	乙晴		65
1.1.2-三氯乙烷		65	乙酰晴		65
甲基三氯硅烷		60	丙烯晴		50
甲基二氯硅烷		50	胂		90
氯甲烷		120	水含胂		50
二氯二甲基硅烷		50	苯胂		50
二氯乙烷		120	盐酸苯胂		50
二氯丙烷		90	吡啶		x
甲基溴	液	100	脲(尿素)	50	120
二溴乙烷	液	100	尿		120
氯醛合水		90	硝重苯		25
三氯乙烯		100	烟碱		25
氯乙烯		90	呋喃		x

腐蚀介质	浓度%	最高温度℃	腐蚀介质	浓度%	最高温度℃
二氯乙烯		100	吗啡		x
三氯乙烯		120	工业液		
过氯乙烯		90	湖精		100
全氯乙烯		120	溶纤剂		120
乙烯		120	甲基溶纤剂		120
苯乙烯		85	斯陶大溶剂		100
1,2-二苯乙烯		85	聚乙烯醇乳液		100
氯化丙烯		90	重氮盐		120
氟化丙烯		x	造纸液		
溴化丙烯		90	黑液		120
丁烯		120	妥尔液		120
丁二烯		110	电镀液		
1-丁二烯		120	黄铜液		90
2 异丁烯		120	镉液		90
辛烯		120	铬液		90
2,5-2 甲基 1.5 乙 烯		110	铜液		90
六氯-1,3 一丁二 烯		50	铁液		90
碳酰氯(光气)		x	银液		90
莰苯		70	镍液		90
甲苯		75	金液		90
乙苯		50	铅液		90
二甲苯		50	锌液		90
一氯化苯		100	锡液		90
邻位二氯化苯		70	铈液		90
对位二氯化苯		70	食品及植物油		
硝基苯		25	醋		100
对硝基苯		70	酒		100
1,2,4-三氯苯		90	葡萄糖		120
硝基甲苯		80	a.a-二氯甲苯		65

产品技术资料、检测报告、产品溯源均可通过以下渠道获得>>

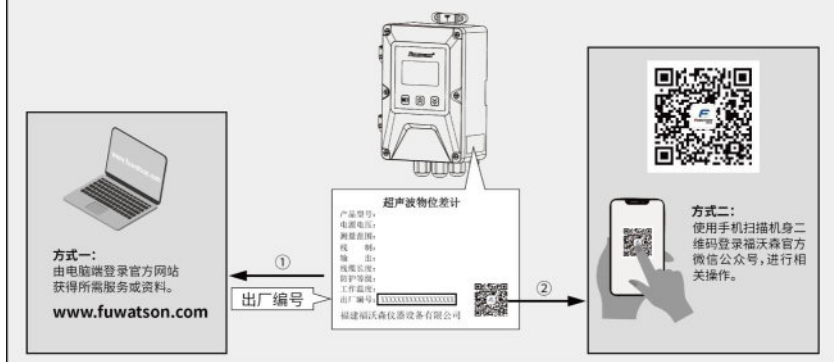

福 建 福 沃 森 仪 器 设 备 有 限 公 司

FUJIAN FUWATSON INSTRUMENT EQUIPMENT CO., LTD.

地址：福建省福州市仓山区盖山镇齐安路 760 号 7 号厂房

电话：0591-83057712

传真：0591-83057713

官网：www.fuwatson.com

邮箱：fws@fuwatson.com

福沃森
FUWATSON
内容如有变更，恕不另行通知。